



**EBYTE**

**成都亿佰特电子科技有限公司**  
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

# Wireless Modem

## 用户使用手册



本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准  
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

# 目录

<b>1 产品概述</b>	<b>2</b>
1.1 产品简介	2
1.2 功能特点	2
1.3 电台系统参数	2
1.4 接口描述	5
1.5 接口定义	6
1.6 外形尺寸	7
<b>2 快速入门</b>	<b>8</b>
2.1 硬件准备及通讯测试	8
2.2 工作模式及功能	14
<b>3 应用模型</b>	<b>16</b>
<b>4 注意事项</b>	<b>17</b>
<b>5 重要声明</b>	<b>18</b>
<b>6 关于我们</b>	<b>19</b>

# 1 产品概述

## 1.1 产品简介

E90-DTU (230SL30-GPRS) 是一款无线射频转 GPRS 网络服务器的数传电台, 实现了 Sub-1G 与 GPRS 网络数据透明传输。Sub-1G 无线射频收发器采用基于 SEMTECH 公司 SX1262 射频芯片, 支持 LoRa 扩频技术, 内部搭载高性能 MCU, 使模块具有多种传输方式, 同时, 模块内置了功率放大器 (PA) 与低噪声放大器 (LNA), 实测通信距离可达 10km。在 GPRS 网络网络端, 电台支持 LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM 无线通信数传, 支持 LTE-FDD, LTE-TDD, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA, EDGE 和 GPRS 网络数据连接。

E90-DTU (230SL30- GPRS) 可通过 USB 线直接连接电脑上位机并进行参数配置, 无需安装驱动, 即可轻松改变用户自定义参数。

本章是针对 E90-DTU (230SL30- GPRS) 产品的快速入门介绍, 搭建最简易的硬件环境测试 E90-DTU (230SL30- GPRS) 的网络传输功能, 即实现射频模块到网络服务器的数据双向透传



## 1.2 功能特点

- 能够满足几乎所有 M2M 应用需求;
- 支持数据透明传输, 支持 TCP、UDP 网络协议, 支持心跳包, 注册包;
- 支持串口缓存功能, 与服务器未建立连接前串口数据可缓存到本地;
- GPRS 数据最大下行速率 85.6kbps, 最大上行速率 85.6kbps;
- 软件/硬件双看门设计, 系统稳定, 永不死机;
- Sub-1G 无线射频;
- RF 无线射频实测通信距离可达 10km;
- 支持全 230MHz 电力频段, 穿透绕射能力强于 433MHz;
- 支持 0.3kbps~15.6kbps 的数据传输速率;
- 基于 SX1262 开发, 支持全新一代 LoRa 技术;
- 支持 RSSI, 用于评估信号质量、改善通信网络、测距;
- 支持 LBT, 在发送前监听信道环境噪声, 提高通信成功率;
- 工业级标准设计, 支持-40 ~ 85° C 长时间使用;
- 采用 USB 连接电脑, 无需安装驱动, 连上电脑即可进行参数配置。
- 支持 8~28V 宽电压供电, 采用 DC 电源座和端子两种供电方式。
- 电源具有良好的过流、过压、防反接等功能。


## 1.3 电台系统参数

参数类别	参数名称	参数值	描述
	支持频段	四频: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900	-

NET 特性参数		模块可自动搜寻频率 符合 GSM Phase 2/2+	
	GPRS 连接特性	GPRS multi-slot class 12 (默认) GPRS multi-slot class 1~12 (可配置) GPRS mobile station class B	-
	GPRS 数据特性	GPRS 数据下行传输: 最大 85.6kbps GPRS 数据上行传输: 最大 85.6kbps 编码格式: CS-1、CS-2、CS-3 和 CS-4 支持通常用于 PPP 连接的 PAP (密码验证协议) 协议 支持通常用于 CHAP (询问握手认证协议) 协议 内嵌协议: TCP/UDP/FTP/PPP/HTTP/NTP/MMS/SMTP/PING 等。 支持非结构化补充数据业务 (USSD)	-
	天线接口	SMA 接口, NET 信号输出, 50 欧姆特性阻抗	-
	发射功率	Class 4 (2W): GSM850 和 EGSM900 Class 1 (1W): DCS1800 和 PCS1900	-
RF 特性参数	空中速率	2.4kbps	8 级可调 (0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5kbps)
	WOR 角色	接收方	可配置为接收方/发送方
	WOR 周期	2000ms	可配置为 500ms~4000ms
	传输方式	透传	可配置为透明传输或者定点传输
	模块地址	0~65535	默认地址 0
	工作频段	220.125MHz~236.125MHz	默认 230.125MHz, 信道数 65, 信道间隔 250KHz
	发射功率	30dBm	约 1W, 4 级可调 (30、27、24、21dBm)
	接收灵敏度	-138dbm@0.3kbps	接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关
	波特率	115200 bps	不支持修改
	天线接口	SMA 接口	RF 信号输出, 50 欧姆特性阻抗
电台系统参数	耗流值 (典型值)	66.5mA@12V	空闲状态下, 不传输数据
	工作温度	-30℃~+70℃	扩展温度-40℃~+85℃
	工作电压	DC 8~28V	推荐 12V/24V 供电
	尺寸	105*75*30mm	整体尺寸 (不含天线)

<b>3GPP 频段</b>	<b>1 Timeslot</b>	<b>2 Timeslot</b>	<b>4 Timeslot</b>
CS-1	9.05kbps	18.1kbps	36.2kbps
CS-2	13.4kbps	26.8kbps	53.6kbps
CS-3	15.6kbps	31.2kbps	62.4kbps
CS-4	21.4kbps	42.8kbps	85.6kbps

## 1.4 接口描述

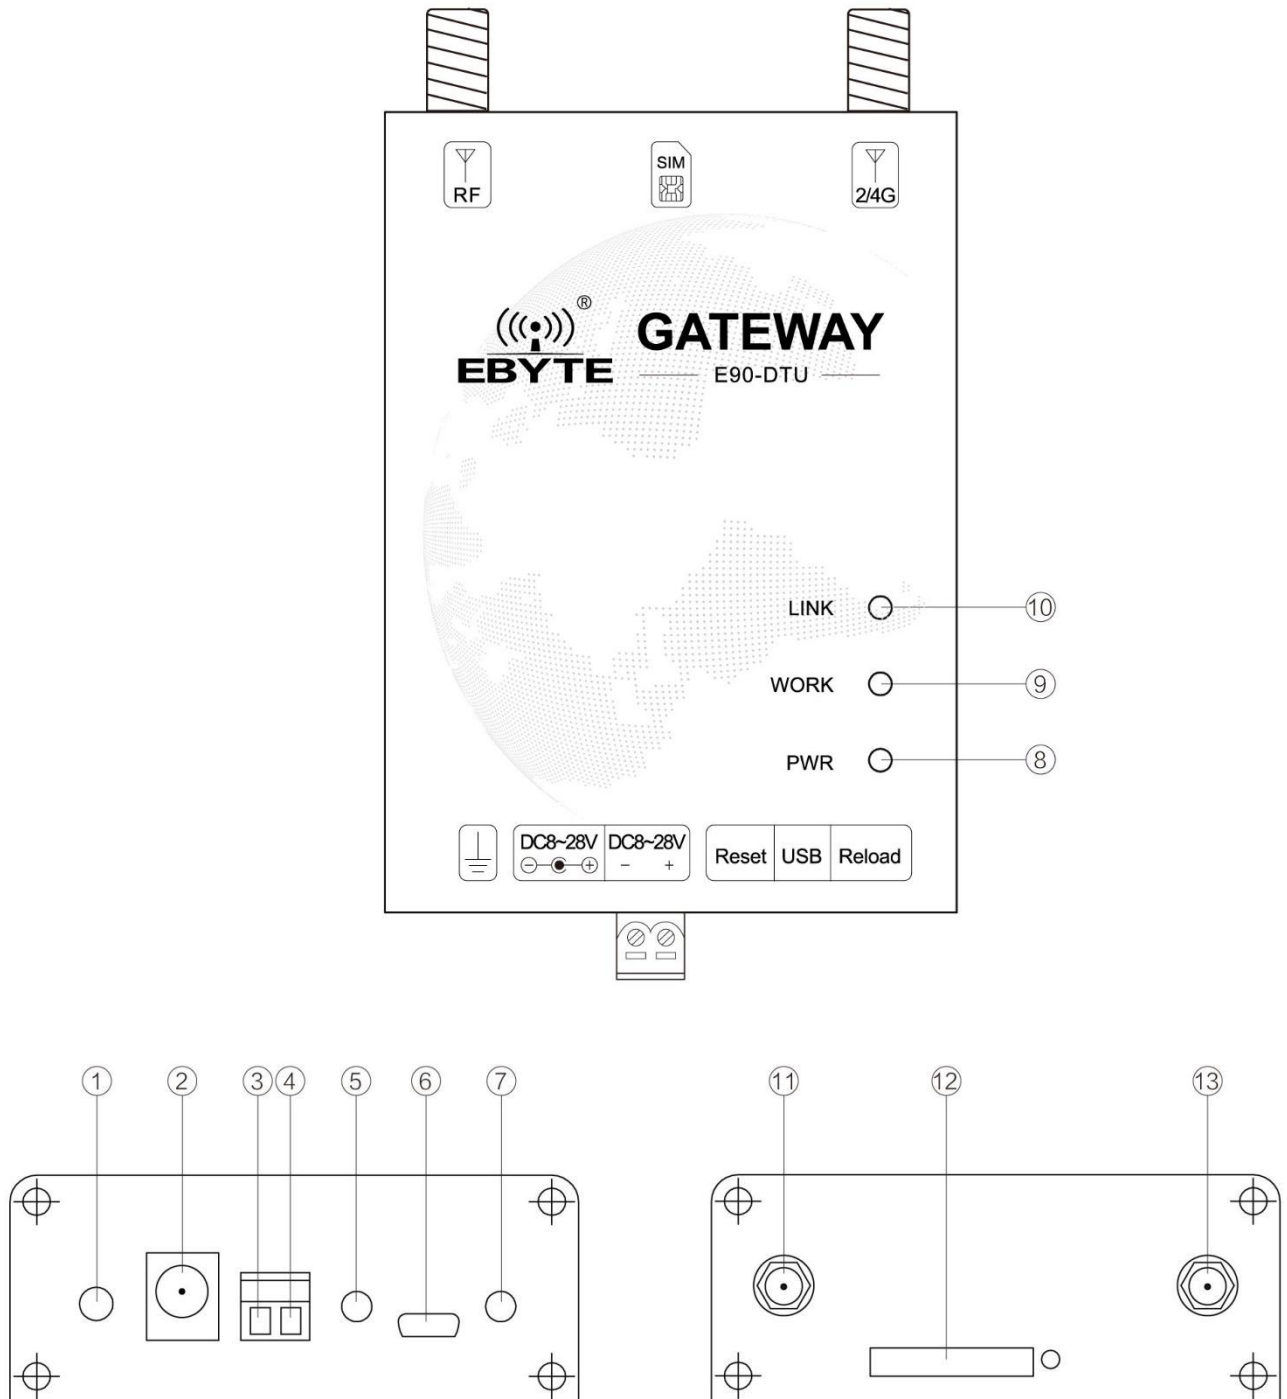


## 1.5 接口定义

引脚序号	引脚名称	引脚用途
1	接地螺丝	与大地连接
2	DC_IN	电源适配器接口，电源供电范围 8~28V，建议 12V/24V
3	DC_IN-	电源参考地
4	DC_IN+	电源输入，供电范围 8~28V，建议 12V/24V
5	Reset	系统复位按键，长按时间无要求
6	USB	Micro USB：参数配置接口
7	Reload	恢复出厂设置按键，需长按 4~10s 生效
8	PWR	红色：电源指示灯
9	WORK	黄色：数据传输指示灯；有数据传输时，灯闪烁
10	LINK	黄色：网络指示，入网后灯常亮
11	NET	4G/GPRS 天线接口（SMA-K 外螺纹内孔，50Ω 特性阻抗）
12	SIM	SIM 卡插槽
13	RF	RF 天线接口（SMA-K 外螺纹内孔，50Ω 特性阻抗）

注：建议通过接地螺丝将壳体与大地连接。

## 1.6 外形尺寸

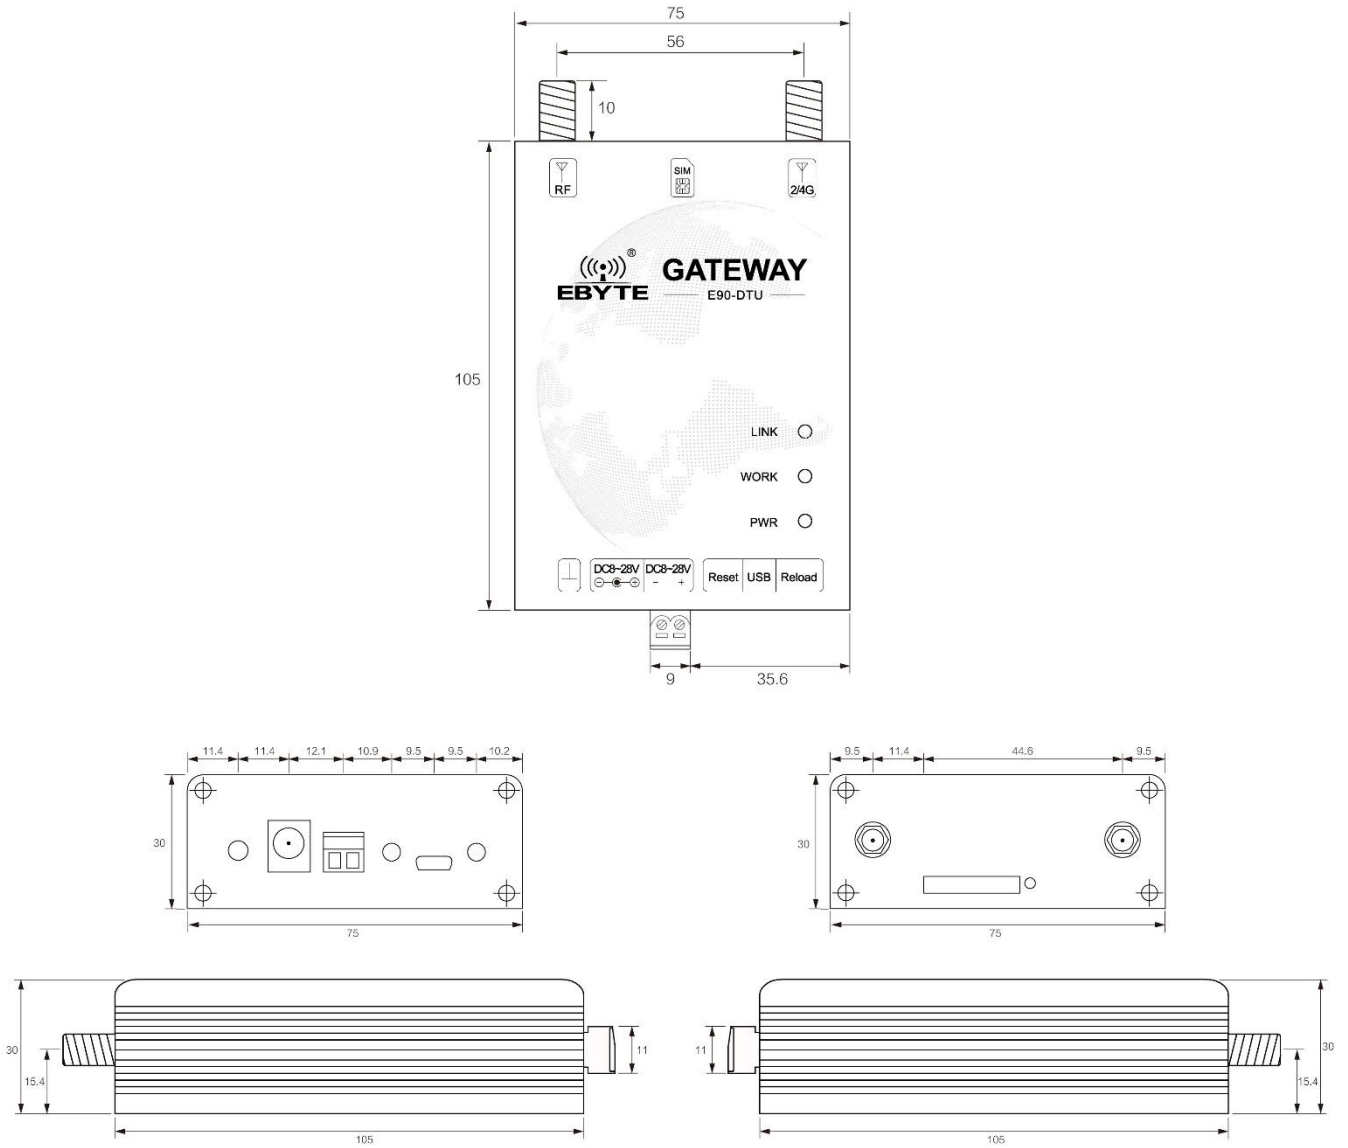



## 2 快速入门

### 2.1 硬件准备及通讯测试

本次测试需要用到的硬件设备如下：

在测试之前，按照推荐电路连接好电源、USB线，SIM卡（缺口朝外插入），天线等硬件，若电源线成功连接，PWR 指示灯常亮。

	<p>12V/1A电源 放心的电源适配器 3C认证，使用安心</p> 
<p>E90-DTU (230SL30- GPRS) 设备一台及 E22-230TXXS 模块一个</p>	<p>5V—20V 电源适配器</p>
	
<p>USB 转 TTL 模块及 USB 线</p>	<p>GPRS/LTE 吸盘天线</p>

电脑浏览器访问成都亿佰特官方网站：[www.ebyte.com](http://www.ebyte.com)，下载最新的 E90-DTU (230SL30- GPRS) 系列产品配置工具、E22 系列产品配置软件以及串口助手（本文使用 XCOM），安装 USB 转 232/485 驱动程序，运行软件！

1. 将E22-230TXXS模块与USB 转 TTL模块连接好后，打开官方提供的E22配置工具，选择对应COM口号，若无法选择COM口号，检查是否正确安装串口驱动，完成COM口的选择后，点击“恢复出厂设置”按钮，最后点击“写入参数”按钮。



2. 打开官方提供的 E90-DTU (230SL30- GPRS)配置工具，若 USB 正确连接，右侧消息框中会提示“设备就绪”，点击“公共命令及提示”框中的“进入配置状态”按钮，即进入 4G/2G 网络透传配置模式，右侧消息框中会逐一显示当前 4G/2G 的配置信息并读取 4G/2G 网络透传模块的 IMEI 码以及 SN 码。



3. 进入 4G/2G 网络透传配置模式后，即可在“相关参数设定”框中配置 4G/2G 模块的参数，配置完成后，点击“保存 NET 参数”按钮，上位机将提示“保存所有参数成功”。完成后如下图所示：



4. 从“4G/2G 网络透传”切换到“RF”，右侧消息框中会显示设备型号信息。用户在“相关参数设定”中对 RF 模块进行配置，配置完成后，点击“保存 RF 参数”按钮。完成后如下图所示：



5. 模块参数配置完成后，若修改了“4G/2G 网络透传”模式下的参数，需再次“4G/2G 网络透传”模式，点击“公共命令及提示”框中的“模块重启”按钮，让修改的 GPRS/2G 参数生效且自动进入通讯状态；若没有修改“4G/2G 网络透传”模式下的参数，则无需点击“模块重启”按钮，在 RF 模式下直接点击“进入通讯状态”按钮。完成后如下图所示：




6. 进入通讯状态后，30 秒内，若 LINK 指示灯常亮表示已接入服务器，此时便可以进行网络透明传输。
7. 手机关注“亿佰特物联网应用专家”微信公众号，进入页面，依次点击：客户支持->设备测试，手机截图界面如下：



8. 使用串口助手发送数据给 E22-230TXXS 模块，若 E90-DTU (230SL30- GPRS)接收到 E22-230TXXS 发送的数据，则 WORK 指示灯闪烁，通讯测试结果如下图所示：

( a ) E22-230TXXS 向 E90-DTU (230SL30- GPRS)发送数据，E90-DTU (230SL30- GPRS)收到数据后透传到服务器

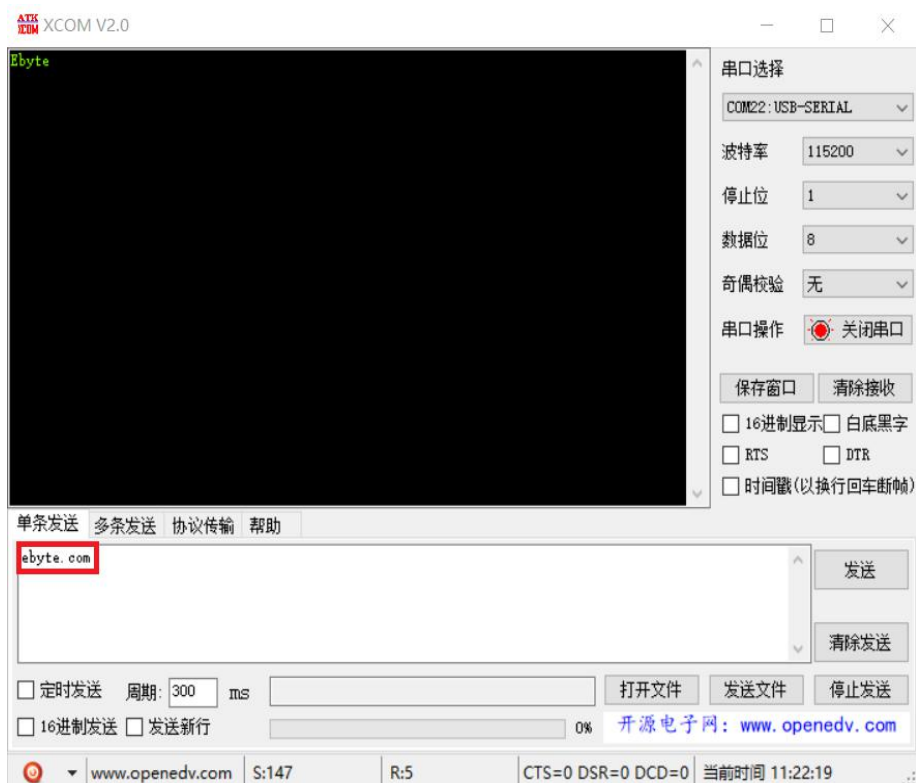



(b) E90-DTU (230SL30- GPRS)向接收到服务器发送的数据，再将数据发送至 E22-230TXXS 发送数据。





## 2.2 工作模式及功能

1、工作模式分为：通讯模式、配置模式，配置模式细分为 4G/2G 网络透传配置模式和 RF 配置模式。

( a ) 通讯模式：上电后电台默认工作在通讯模式，并自动开始网络连接，当与服务器建立连接后，电台收到的任意数据将被透传到服务端。同时也可以接收来自服务端的数据，收到服务端数据后模块将直接通过射频模块输出。本模块单包数据支持的最大长度为 512 字节。

( b ) GPRS/2G 网络透传配置模式：此模式下，用户可配置电台 4G/2G 网络透传参数。

( c ) RF 配置模式：此模式下用户可配置电台 RF 参数。

( d ) 模式切换：使用官方提供的 E90-DTU (230SL30- GPRS)配置上位机，即可进行模式切换以及参数配置。注意，使用上位机进入配置状态后，系统处于配置模式，此时点击“模块重启”按钮或者“进入通信按钮”，系统将切换为通讯模式；当进入配置状态后，将 USB 线拔下，系统也将自动切换为通讯模式，此时若没有提前点击保存参数按钮或修改了 4G/2G 网络透传参数但没有点击“模块重启”按钮，则修改的参数不会生效。

2、基站定位功能；

E90-DTU (230SL30- GPRS)支持基站定位功能，用户可使用官方提供的 E90-DTU (230SL30- GPRS)配置软件，在 4G/2G 网络透传配置模式下，点击“查询 LBS 信息”按钮来读取设备当前的 LBS 信息。

3、查询网络模块与基站连接的信号强度

用户可使用官方提供的 E90-DTU (230SL30- GPRS)配置软件，在 4G/2G 网络透传配置模式下，点击“查询信号强度”按钮，即可获得当前信号强度信息。

4、网络功能

- a) 注册包：注册包默认关闭，用户可配置 4 种注册包类型，可选分别为连接时发送物理地址、连接时发送自定义数据、每包数据前都追加物理地址，每包数据前都追加自定义数据，自定义注册数据包最大长度 40 字节（当设置为 HEX 格式时，最大长度 20 字节）。

- b) 心跳包：在网络通讯空闲状态下，心跳包用于网络状态维护。其心跳周期可设定 0~65535 秒，心跳数据包最大长度 40 字节（当设置为 HEX 格式时，最大长度 20 字节）。支持**网络心跳**、**串口心跳**两种心跳类型，当选择为网络心跳时，以通讯空闲开始计时，按照配置的心跳周期向服务器发送心跳数据包。选择为串口心跳，以通讯空闲开始计时，按照配置的心跳周期向串口发送心跳数据包。
- c) 清除缓存：与服务器连接建立前，串口收到的数据将被缓存，当与服务器连接建立时，可选择是否清除缓存数据，默认状态下清除缓存关闭。本地缓存的最大数据包长度为 256 字节。

## 5、射频功能

(1) 射频 RSSI：即信号强度指示功能。电台内部射频模块支持数据包信号强度输出。可用于评估无线射频信号质量、改善通信网络、测距。支持环境噪声信号强度输出到网络服务器。可用于手动实现 LBT 功能。

(2) 电台射频具有 FEC 前向纠错算法：其编码效率较高，纠错能力强，在突发干扰的情况下，能主动纠正被干扰的数据包，大大提高可靠性和传输距离；在没有 FEC 的情况下，这种数据包只能被丢弃。

(3) 组网功能：本电台搭配 E22 同频系列模块或者 E90-DTU (XXXSLXX) 系列电台即可实现多级中继组网。多级中继适用于超远距离通信。同一区域运行多个网络同时运行，真正实现多局域网到物联网的相互转发，搭建真正的物联网模型，详情请查看“应用模型”章节介绍。

(4) 电台射频端具有 Listen before talk (LBT) 功能，开启该功能，电台在服务器下发数据后，主动监听信道环境噪声。噪声超过阈值则延时发送。该功能可极大的提高电台在恶劣环境下的与无线射频通信成功率。该功能可用于组网传输，防冲突处理。

(5) 定点发射：支持地址功能，电台无线射频端可发射数据到任意地址、任意信道的其他无线设备，达到组网、中继等应用方式；例如：电台需要需要向 E22 同频系列模块 B（地址为 0x00 01，信道为 0x80）发射数据 AA BB CC，其通信格式为：00 01 80 AA BB CC，其中 00 01 为模块 B 地址，80 为模块 B 信道，则模块 B 可以收到 AA BB CC，其它模块不接收数据（E90-DTU (XXX-SLXX) 系列电台同理）。

(6) LoRa 扩频：LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离；发射功率密度低，不易对其他设备造成干扰；

## 6、恢复出厂功能


恢复出厂的方式有以下两种：

- 软件恢复出厂：用户可通过官方提供的 E90-DTU (230SL30- GPRS) 配置软件，分别在 4G/2G 网络透传配置模式以及 RF 配置模式下，点击“恢复出厂”按钮，即可复位 GPRS/2G 模块以及 RF 模块。注意，若点击了 4G/2G 网络透传配置模式下的“恢复出厂按钮”，在所有修改参数操作完成后，需再次点击“模块重启”按钮，让恢复出厂或配置的 4G/2G 网络透传参数生效。
- 硬件恢复出厂：用户可通过按下电台侧方的 Reload 按键并持续 4~10S 后松开，若 WORK 灯闪烁，则将恢复出厂设置成功，此时系统自动切换为通讯模式，若想要进入配置状态需重新点击“进入配置状态”按钮。




### 3 应用模型

( 1 ) E22-230TXXS + E90-DTU (230SL30- GPRS) + 服务器 A

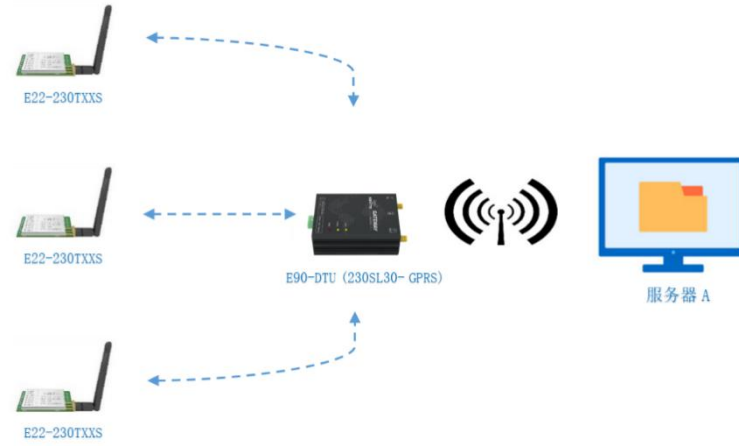

( 2 ) E90-DTU (230SLxx) + E90-DTU (230SL30- GPRS) + 服务器 A

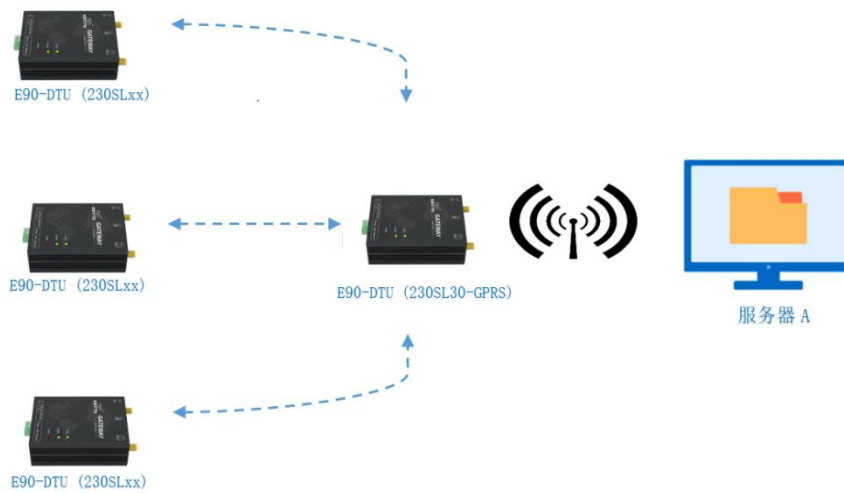

## 4 注意事项

- 上位机点击“进入配置状态”，此时系统处于配置状态，按下 Reload 按键 4~10s，产品将恢复出厂设置，且系统自动切换为通讯状态，此时切换上位机的“选择模式”，消息框会弹出“参数错误\r\n 尝试点击进入配置状态按钮”的消息提示，此时若想进入配置状态，则点击上位机“公共命令及提示”框中的“进入配置状态”按钮，若想保持通讯状态，则不点击“进入配置状态”按钮。
- 若上位机提示参数错误或模块无响应，请通过以下方式尝试解决：重新进入配置状态、轻按 Reset 按钮并重新进入配置状态、检查 USB 连接是否正确、检查模块是否正常上电。
- 上位机设备状态栏显示“未发现有效设备”，检查 USB 线、电源线是否连接正确，若已连接，尝试轻按 Reset 按键、重新插拔电源线或重新插拔 USB。
- 本产品的服务器 A 永远打开，初始化成功后将会自动与配置好的网络服务器建立连接。
- 在“4G/2G 网络透传”模式下点击“恢复出厂”按钮后，再次带点击“获取 NET 参数”按钮时，右侧消息框可能会弹出“IMEI 码格式错误!!! 请尝试点击模块重启，再进入配置状态”的消息提示，此时若不重启模块且不进入配置状态不会影响后续操作，只是无法获取到 4G/2G 模块的 IMEI 码。
- 产品配置后，4G/2G 模块无法连接到服务器，LINK 灯无任何指示，此时应检查模块安装是否正常，SIM 卡是否正常插入，SIM 是否已经失效。
- 心跳功能用于当产品与服务器成功建立连接后的连接维持，在网络中，若客户端与网络服务器成功建立连接后长时间无数据传输，Socket 链路可能出现“呆死”现象，即链路存在，但无法收发数据。所以，在实际使用中，推荐开启心跳包功能，保证网络链路的可靠性。
- 实际使用中，两次通信的数据延迟有差异属于正常现象。

## 5 重要声明

- 亿佰特保留对本说明书中所有内容的最终解释权及修改权。
- 由于随着产品的硬件及软件的不断改进，本说明书可能会有所更改，恕不另行告知，最终应以最新版的说明书为准。
- 使用本产品的用户需到官方网站关注产品动态，以使用户及时获取到本产品的最新信息。

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.00	2019/04/25	初始版本	Lizhibing
1.10	2019/05/20	修改内容	Blue

## 6 关于我们

亿佰特专业售后技术支持邮箱: [support@cdebyte.com](mailto:support@cdebyte.com)

更多资料下载和产品资讯请登录亿佰特官方网站: [www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)

感谢使用亿佰特的产品! 如有任何问题或建议请与我们联系: [raylee@cdebyte.com](mailto:raylee@cdebyte.com)

---

公司电话: 028-61399028

公司传真: 028-64146160

官方网址: [www.cdebyte.com](http://www.cdebyte.com)

公司地址: 四川省成都市高新西区西芯大道4号创新中心 B333-D347

 **成都亿佰特电子科技有限公司**  
EBYTE Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

