




EBYTE

成都亿佰特电子科技有限公司

Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.

Wireless Modem

用户使用手册

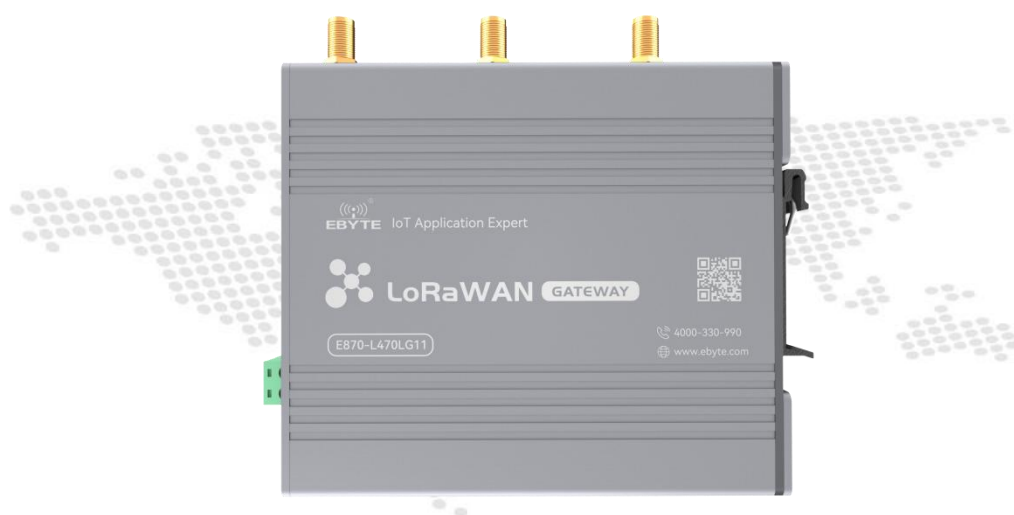

本说明书可能会随着产品的改进而更新，请以最新版的说明书为准
成都亿佰特电子科技有限公司保留对本说明中所有内容的最终解释权及修改权

目录

功能特点	3
第一章 快速入门	4
1.1 开机准备	4
1.2 硬件连接	4
1.3 网页接入	5
第二章 产品介绍	7
2.1 基本参数	7
2.2 尺寸&接口描述	8
第三章 功能设置	9
3.1 菜单一览	9
第四章 功能概述	10
4.1 状态	10
4.2 系统	10
4.2.1 主机名与时区设置	10
4.2.2 用户名登录密码设置	10
4.2.3 恢复出厂设置与升级	11
4.2.4 重启	12
4.2.5 交互日志	12
4.3 服务	12
4.3.1 Frp 内网穿透	12
4.3.2 动态 DNS	14
4.3.3 WAN/LAN	15
4.3.4 SIM 卡	16
4.3.5 WIFI 计划	17
4.4 网络	18
4.4.1 接口	18
4.4.2 无线	20
4.4.3 交换机	21
4.4.4 DHCP/DNS	22
4.4.5 主机名	23
4.4.7 负载均衡	24
4.4.8 防火墙	27
4.4.9 网络诊断	28
4.4.10 流控管理 (Qos)	29
4.5 LoRaWAN 网络设置	29
4.5.1 LoRaWAN 频段设置	29
4.5.2 LoRaWAN 网关设置	30
4.5.3 LoRaWAN 状态	31
第五章 设备面板标识及功能设置	33
5.1 LED 指示灯	33
5.2 按键设置	33
5.3 其他标识	34
第六章 AT 短信指令说明	34



修订历史	35
关于我们	35

功能特点

- 支持 1 个有线 WAN 口，可切换 LAN 口；
- 支持全双工；
- 支持 LORAWAN 网关；
- 支持 WIFI AP 与客户端；
- 支持 LED 状态监测(显示电源 PWR、LINK 、 ETH、 WLAN、 LoRaRX、LoRaTX)；
- 支持 Web 平台管理配置方式；
- 一键恢复出厂设置；
- 有线网口均支持 10/100Mbps 速率；
- 支持有线无线同时在线、多网智能切换；
- 支持固件升级，固件配置备份功能；
- 防火墙、 NAT、 DMZ 主机、访问控制的黑白名单、 IP 限速；
- QOS、 流量服务，可以根据接口限速；
- 支持 VPN 客户端；
- 支持负载均衡多网口流控设置，具备网口优先级，使能，流控比例等工作方式；

第一章 快速入门

为保证用户在第一时间拿到的产品是合格的，这里，我们提供一个简单的检测流程让用户参考，在整个过程中，同时也让客户起到一个快速入门的作用。

1.1 开机准备

在 LORAWAN 网关工作前，用户至少需要准备 PC 机一台，网线 1 根，产品配套器件。


1.2 硬件连接



如上图所示，将 WIFI 天线，LoRa 天线，4G 天线分别接在设备面板标识下的 SMA 接口上，在设备加电之前（加电位置在面板处已有标识），客户务必需将 4G SIM 卡插入值卡槽（芯片端朝上），否则 4G 功能将无法被启动。上述完成步骤后，使用设备配套的电源，然后给网关上电。将计算机与设备的 WIFI 相连接(WIFI 名字为 E890-XXXX)，设备 WAN 口接以太网（若验证 4G 功能，需不连接以太网）。


上电后，等待大约 1 分钟左右，面板上 WORK 指示灯常亮，这表明开机完成，另外，在面板上，LoRa 信号指示灯和网络属性中的指示灯也开始正常工作。

为保证计算机能够通过局域网进入 WEB 管理界面，客户需要保证计算机网络属性为自动获取 IP 地址，以及自动获得 DNS 服务器地址，如下图所示。

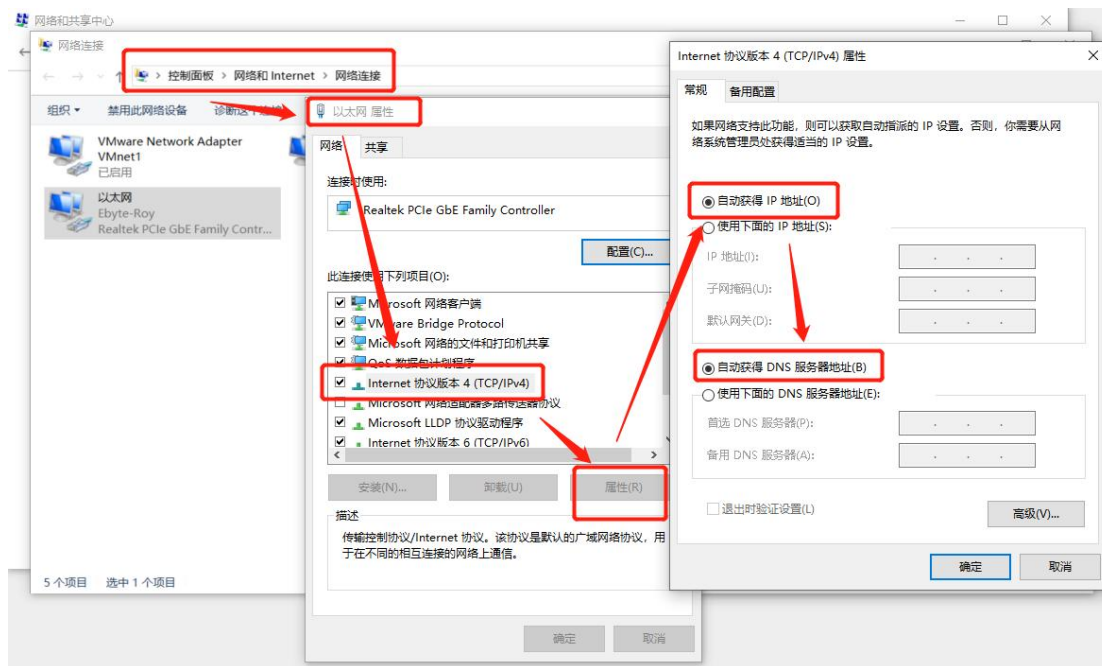

1.3 网页接入


PC 机通过连接设备 WIFI 与设备相连后，在 PC 机上，打开任意浏览器输入：192.168.10.1 即进入我们的网关 Web 登录界面，如下图所示：

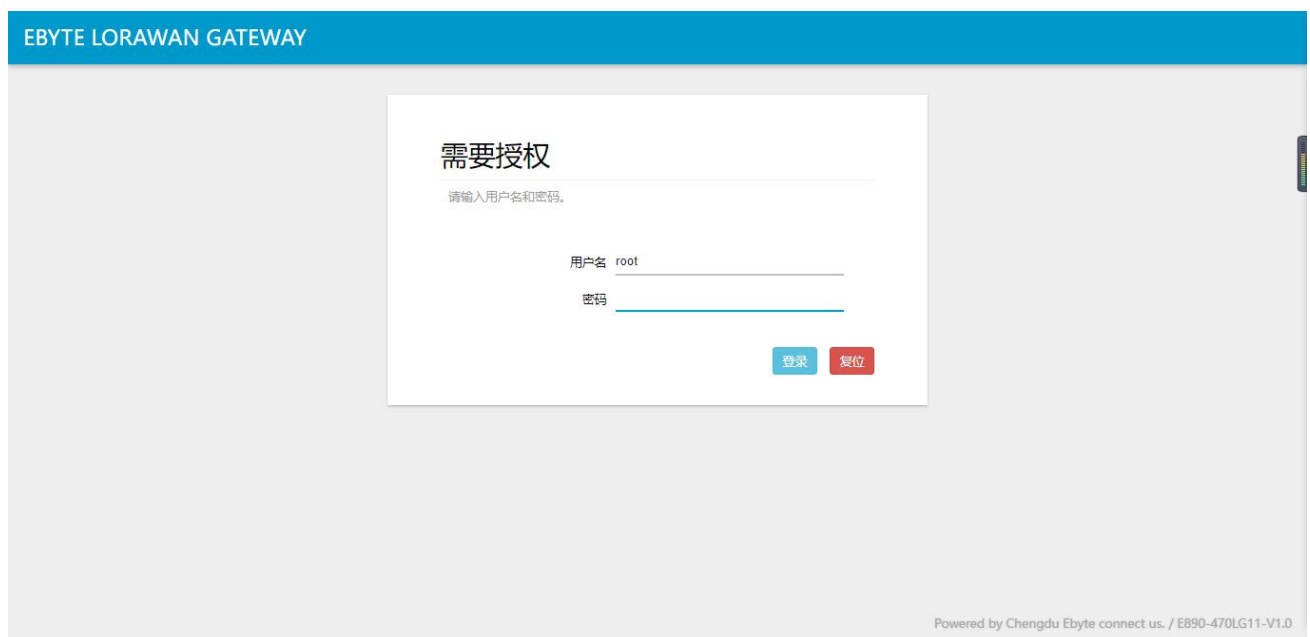

这里，我们的默认密码是：root

输入密码后，即可进入到我们的 web 管理界面中。

在 Web 页面底部右下角，你可以点击如下链接，即可进入我公司官网，这便验证了设备接入外网成功。

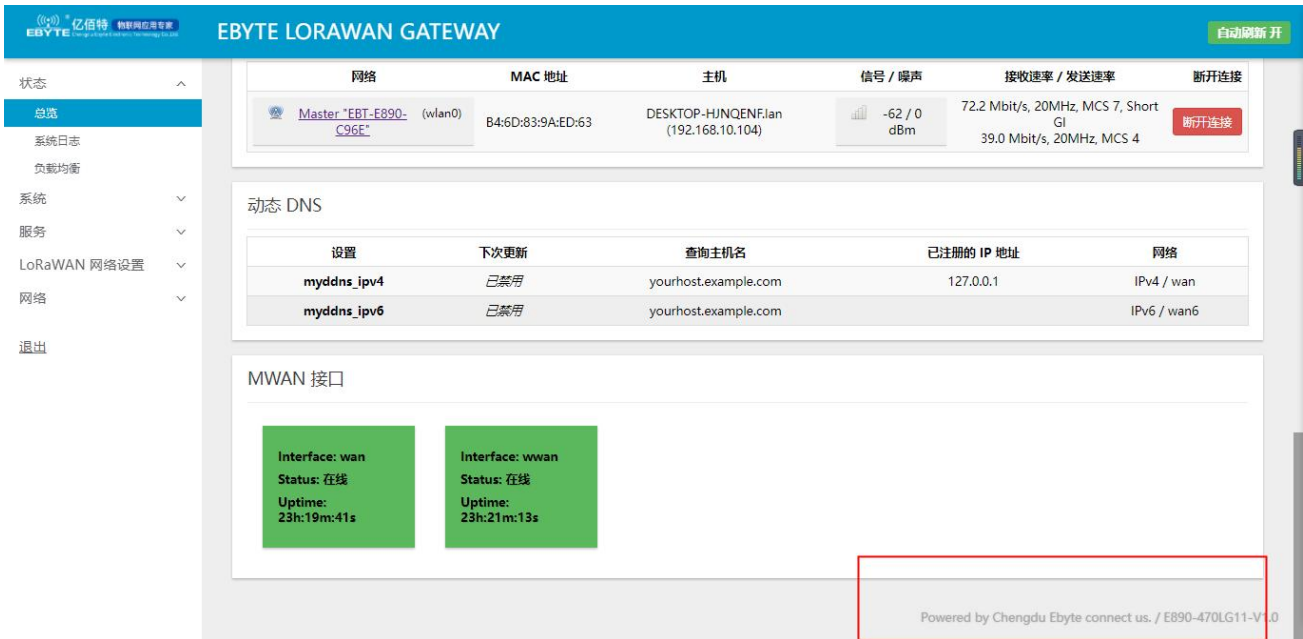


好了，经过上述步骤，没有故障产生的，则代表该设备是可以正常使用的，另外，若客户想知道当前网络速度，可借助相关软件进行网络测试。

第二章 产品介绍

2.1 基本参数

	项目	指标
无线参数	TDD-LTE	下行速率 130Mbps, 上行速率 35Mbps
	FDD-LTE	下行速率 150Mbps, 上行速率 50Mbps
	WCDMA	下行速率 384kbps, 上行速率 384kbps
	DC-HSDPA	下行速率 42Mbps
	HSUPA:	上行速率 5.76Mbps
	GPRS	下行速率 107bps, 上行速率 85.6kbps
硬件参数	产品尺寸(H*W*D)	110*105*41
	产品重量	417±5g
	工作温度	-40℃~+85℃
	存储温度	-40℃~+85℃
	工作湿度	5%~95%
	存储湿度	1%~95%
	工作电压	8V~28V
	电流消耗	120mA@12V (常温)
	精度	0.2%

2.2 尺寸&接口描述

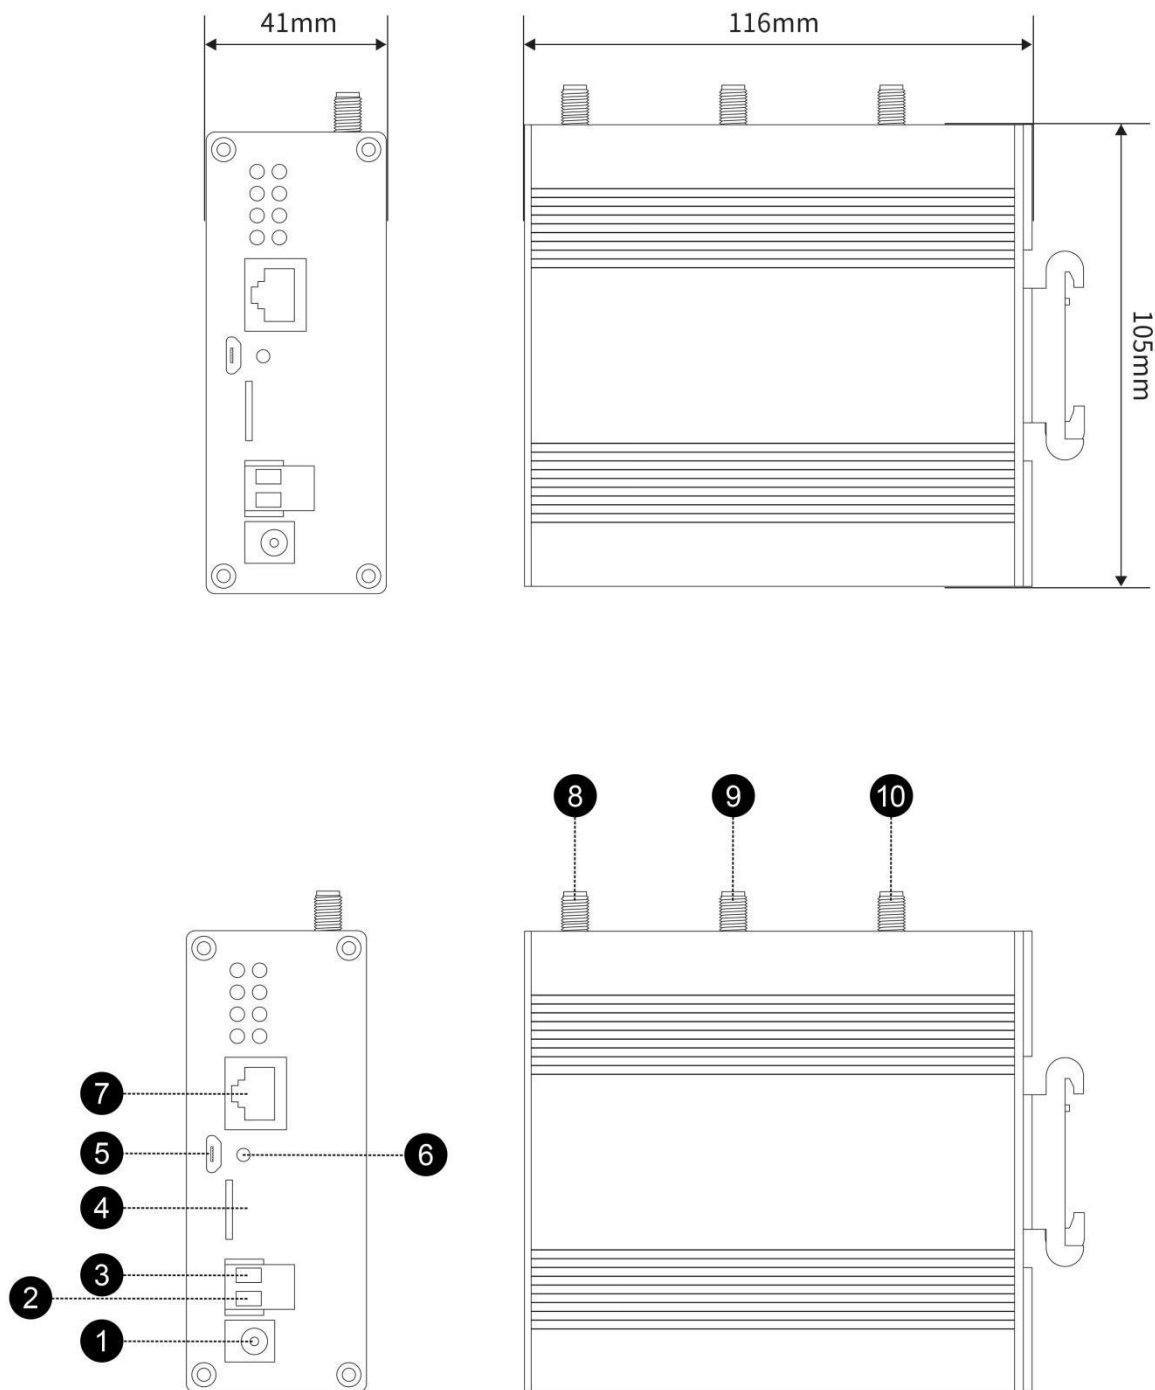

硬件接口描述如下：

接口序号	名称	备注
1	DC8~28V	供电范围 DC8~28V，标准 5.5*2.1 电源座
2	DC-IN+	供电范围 DC:8~28V，电源端子正极
3	DC-IN-	供电范围 DC:8~28V，电源端子负极
4	SIM 卡	SIM 卡接口
5	USB	USB 调试接口
6	Restore	长按 5s 以上再松开，恢复出厂设置
7	WAN/LAN	WAN 口，广域网接口，10/100Mbps，支持 Auto MDI/MDIX
8	WIFI 天线	WIFI 天线 SMA 接口
9	4G 天线	4G 天线 SMA 接口
10	LoRa 天线	LoRa 天线 SMA 接口

第三章 功能设置

在本节内容，我们将会根据 Web 界面上的功能菜单，进行讲解，限于篇幅，其中，有的功能选项，我们会着重阐述，有的不常用且不重要的功能我们则会选择概述，在整个过程中，我们也会在某一项功能中，穿插一些有联系的其他功能菜单。

3.1 菜单一览

在 web 管理界面，用户可设置自己所需功能或查看相关状态，通过网页左边的菜单栏，可以对具体功能或信息进行设置以及查询，用户可看到菜单的目录树结构如下表所示。

子菜单\菜单	状态	系统	服务	网络	LORAWAN 网络设置
1	总览	系统	Frp 内网穿透	接口	LORAWAN 频段设置
2	系统日志	管理权	动态 DNS	无线	LORAWAN 网关设置
3	负载均衡	计划任务	WAN/LAN	交换机	LORAWAN 状态
4		备份/升级	SIM 卡	DHCP/DNS	
5		重启	WIFI 计划	主机名	
6				防火墙	
7				网络诊断	
8				Qos 功能	
9				负载均衡	
10				静态路由	

第四章 功能概述

4.1 状态

在“状态”菜单一栏中，用户可以查看当前网关的工作状态，包括防火墙网关，系统内部工作日志，以及实时刷新的网络相关信息等，用户无法在该栏设置任何东西。这里，用户可根据相关需求，查询相关子菜单的内容。

4.2 系统

在系统栏中，我们可以设置网关的管理参数等，这些包括 Web 网页的登录密码，主机名，升级等功能。

4.2.1 主机名与时区设置

在系统-->系统属性-->基本设置 选项中，用户可以设置模块的主机名，同时也可以修改时区，这里，我们默认的主机名为：EBYTE，时区使用的是 UTC（如果产品是在中国使用，可设置为：Asia/Shanghai）。


设置主机名如下图所示。



另外，用户还可以设置 Web 界面的语言（中文/英语）以及不同的风格主题。这里，我们默认的语言是中文，使用的风格为我公司科技蓝主题。

4.2.2 用户名登录密码设置

在系统-->管理权-->主机密码选项中，设置 Web 登录界面，主机密码设定至少需要一个字符，然后点击 保存 按钮，登录密码即可设置。如下图所示。

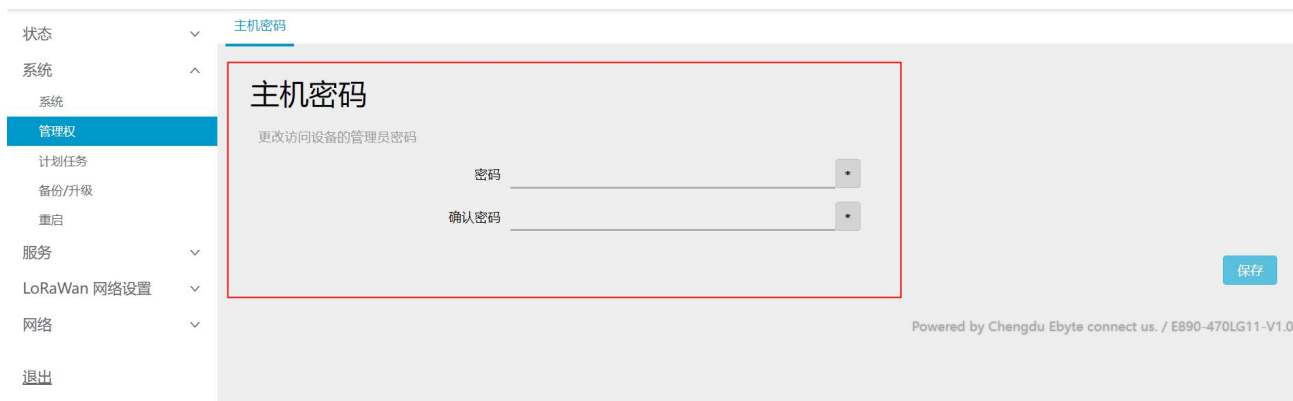

4.2.3 恢复出厂设置与升级


在系统-->备份/升级选项中，可通过执行恢复出厂设置按钮，来保证用户在设置路由器的错误操作后能够恢复到初始状态，从而正常使用，同时，我们预留了升级功能，当我们更新新版本固件时，用户可自行进行升级操作，从而能体验更多的功能。恢复出厂设置与升级如下图所示。



这里需要说明的是，当用户升级固件时，请不要断电，将页面浏览到的固件加载后，点击 刷写固件 后需要等待 10 多秒，才会弹出下一个窗口，点击 执行 后，等待几分钟，网页自动回到登录界面，此时升级成功。

4.2.4 重启

在系统-->重启选项中，会进入到如下界面，点击执行操作，即可执行重启，等待 40 秒左右，设备面板 WORK 指示灯正常常亮，此时，重启成功。

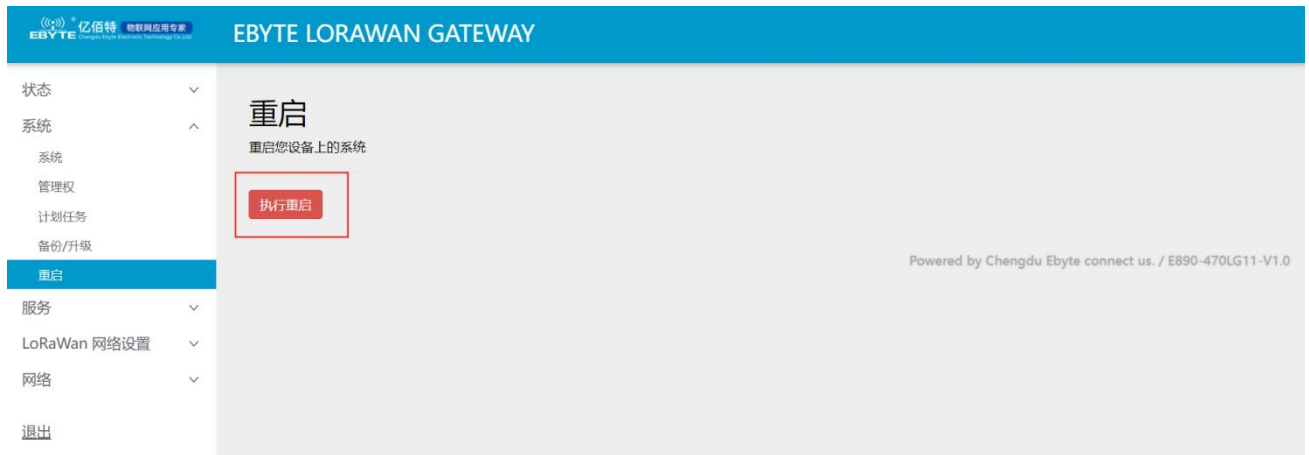

4.2.5 交互日志

可以通过此栏看到节点与服务器的实时交互信息。

4.3 服务

4.3.1 Frp 内网穿透

对于没有公网 IP 的内网用户来说，远程管理内网下的路由器或者路由器其他端口是一个尴尬的难题，内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备（如本机）当下内网穿透工具有很多，FRP 内网穿透以其高性能的反向代理应用，不但可以让客户轻松进行内网穿透，对外网提供服务，而且性能稳定高效，支持多协议类型等。

使用 Frp 内网穿透需要用到 Frp 服务器、用户可根据需求自己搭建或购买 Frp 服务器提供商的服务器。自行搭建流程可参考《Frp 服务器搭建教程》。

这里以搭建好的 Frp 服务器为例演示如何使用内网穿透服务。

3.1 打开路由器的 frp 内网穿透界面、设置如下

注意：第一次配置时配置不会立即生效、需重启后生效


3.2 添加 HTTP、配置相关参数

配置 Frp 协议参数

注意：

域名类型需选择子域名、如服务器设置的域名为 xxx.com，则实际映射的域名为 frptest.xxx.com

3.3 重启路由器设备

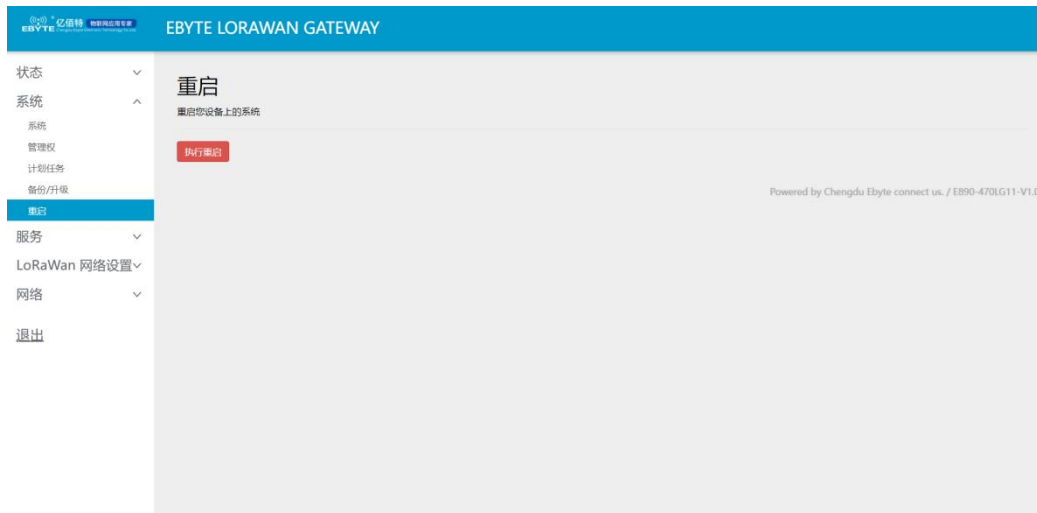


3.4 重启后查看客户端日志

```
2021/09/28 17:25:53: frpc ok...
2021/09/28 09:25:54 [I] [service.go:304] [c924e4aa37012578] login to server success, get run id [c924e4aa37012578], server udp port [0]
2021/09/28 09:25:54 [I] [proxy_manager.go:144] [c924e4aa37012578] proxy added: [test]
2021/09/28 09:25:54 [I] [control.go:180] [c924e4aa37012578] [test] start proxy success
```

Frpc 在运行状态

frpc 运行中

打开二级域名:这里是 <http://frptest.ebyte.com/>，可进入路由器配置网页。

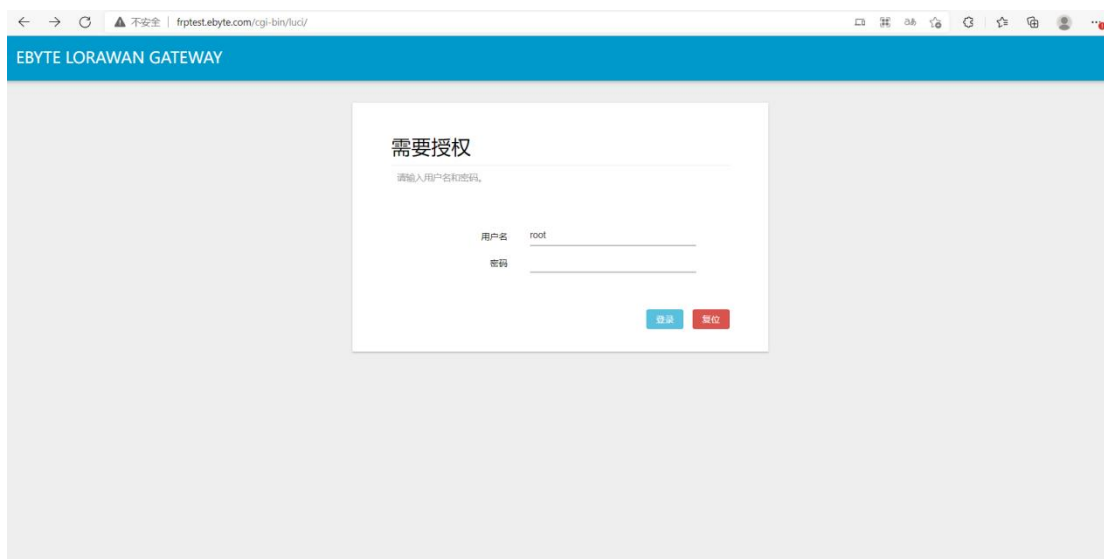

4.3.2 动态 DNS

在 服务-->动态 DNS 选项中，用户可以添加域名解析服务，从而达到远程设置网关等作用，如下图所示。

OpenWrt Wiki: [DDNS 客户端文档](#) --- [DDNS 客户端配置](#)

详情: myddns_ipv4

在这里修改选择的 DDNS 服务的详细配置。

基础设置

高级设置

计时器设定

日志查看器

已启用

☐

如果服务配置被禁用，那么它将不能被启动。
无论是通过 LuCI 页面或者是通过终端。

查询主机名

主机名/FQDN 验证，如果 IP 更新发生或必要

IP 地址版本

☒ IPv4 地址

☐ IPv6 地址

设定哪一个 IP 地址 (IPv4 或 IPv6) 会被发送给 DDNS 提供商

DDNS 服务提供商 [IPv4]

域名

替换更新 URL 中的 [DOMAIN]

用户名

替换更新 URL (已编码 URL) 中的 [USERNAME]

密码

替换更新 URL (已编码 URL) 中的 [PASSWORD]

在动态设置界面中，DDNS 服务商中的下拉菜单中已经预配置好某些 DDNS 服务商，若客户选择的 DDNS 服务商不在下拉框中，可选择自定义。

动态 DNS 默认未开启状态，在使用该功能前，请首先点击开启。

修改后，请重启网关，确保正常工作。

客户需严格填写设置 DDNS 所填的参数，确保网络匹配正常。

多级路由下，DDNS 同样可用。

如果网关所在的网络没有分配到独立的公网 IP，那么本功能无法使用。

若在防火墙设置相关端口映射，可以实现异地访问网关内网。

网关可添加多个动态域名。

4.3.3 WAN/LAN

在 服务-->WAN/LAN 选项中，用户可设置网口 1 的工作模式（默认为 WAN 口）为 WAN 口或 LAN 口，点击保存并应用，设备重启后生效。4G 模式下可将网口 1 设置为 LAN 口，实现 LAN 输出。具体设置如下图所示。



4.3.4 SIM 卡


在网络-->SIM 卡 选项中，可配置 4G SIM 卡的入网模式，以及查询当前 SIM 的基本信息，如下图所示。



LTE mode 是锁网模式，客户可通过该选项切换当前的网络属性（4G/3G/2G），这里，需要说明的是，客户在切换网络时，一定要事先知晓当前电信提供商是否具备所设置的网段，例如，客户 A 使用的移动的 4G 卡，它将 LTE mode 设为 3G，出现的结果没有该服务（信号质量指示灯全部熄灭）。原因是移动卡已经撤了 3G 的网段，路由器无法搜索到相应的服务。

LTE priority 是优先搜网的顺序，当 LTE mode 为自动时，LTE priority 有效。

客户若想查询 SIM 卡的相关信息，可切换到 SIM Card 选项，查看如下信息。

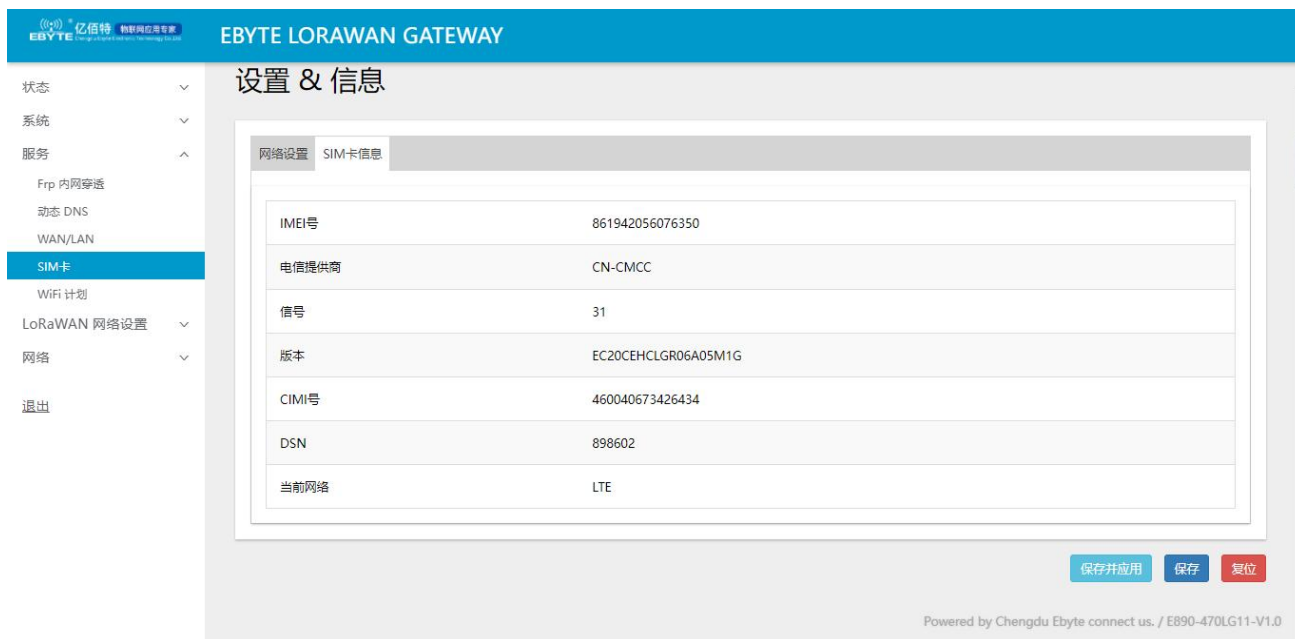

4.3.5 WIFI 计划

在 服务-->WIFI 计划 选项中，用户可设置无线 WIFI 的相关事件，如 wifi 的启动或者关闭，如下图所示。



4.4 网络


在网络设置一栏中，用户可设置及查询网络相关的参数，如登录网关设置，wifi 设置，SIM 卡属性，防火墙等，下面将介绍部分用户常用的设置选项。

4.4.1 接口

在网络-->接口中，用户可以设置 LAN 口，WAN 口，4G 网络的相关设置，如下图所示：



在 LAN 选项中，可以对网关，子网掩码等进行设置，以及 DHCP 功能进行相关设置，如下图所示。

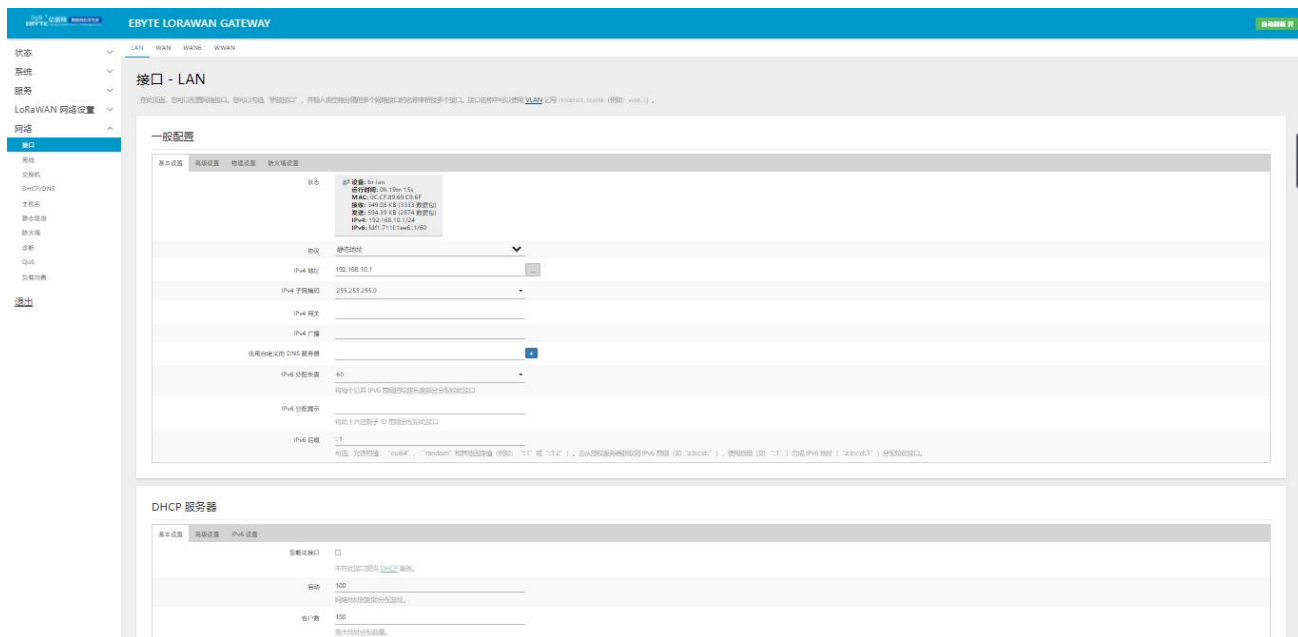

用户可以在一般配置中，设置 4G 路由器的登录 IP，DHCP IP 池，客户数，以及租期等各项设置，DHCP 默认的分配 IP 范围为 192.168.10.100~192.168.1.250，租期默认 12h，动态 DHCP IP 分配默认开启，用户可根据需要，选择关闭与否。

本设备同时支持 VPN 客户端（pptp, 12tp 协议类型）。下面，将对 VPN 客户端做一次演示。

首先，我们点击添加新接口，得到如下信息，这里，我们将名称设置为 PPTP, 协议选择 PPtP。

创建新接口

新接口的名称

PPTP

合法字符: A-Z, a-z, 0-9 和 _

注意: 接口名称长度

名称的最大长度为 15 个字符, 包含根据协议类型, 网桥自动添加上的名字前缀 (br-

新接口的协议

PPtP

取消

在基本设置中，我们输入相应服务器 IP，用户名以及密码，并将该接口加入防火墙，并保存与应用。

接口 - PPTP

在此页面，您可以配置网络接口。您可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 [VLAN](#) 记号 `INTER`

一般配置

基本设置

高级设置

防火墙设置

状态

设备: pptp-PPTP
接收: 0 B (0 数据包)
发送: 0 B (0 数据包)

协议

PPtP

VPN 服务器

test.ebyte.site

PAP/CHAP 用户名

roy

PAP/CHAP 密码

返回至概况

等待少许，随后，VPN 接口被服务器分配了 IP 地址，表示已经连接了远程 VPN 服务器。

WWAN_4 wwan0	协议: 虚拟动态接口 (DHCP 客户端) 运行时间: 7h 19m 19s IPv4: 10.105.187.242/30
LAN br-lan	协议: 静态地址 运行时间: 7h 19m 25s MAC: 40:D6:3C:1E:6C:00 接收: 16.07 MB (99587 数据包) 发送: 59.82 MB (95090 数据包) IPv4: 192.168.10.1/24 IPv6: fdad:dc0e:b105::7/60
PPTP pptp-PPTP	协议: PPTP 运行时间: 0h 1m 35s MAC: 00:00:00:00:00:00 接收: 69.25 KB (288 数据包) 发送: 43.49 KB (394 数据包) IPv4: 192.168.20.234/32
WAN eth0.2	协议: DHCP 客户端 运行时间: 7h 19m 21s MAC: 40:D6:3C:1E:6C:01 接收: 68.51 MB (171756 数据包) 发送: 15.78 MB (92743 数据包) IPv4: 192.168.1.109/24
WAN6 eth0.2	协议: DHCPv6 客户端 MAC: 40:D6:3C:1E:6C:01 接收: 68.51 MB (171756 数据包) 发送: 15.78 MB (92743 数据包)

此时，我们 ping 服务器的内网 IP，能够 ping 通。

```
C:\Users\Roy>ping 192.168.20.1

正在 Ping 192.168.20.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.20.1 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=63
来自 192.168.20.1 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=63
来自 192.168.20.1 的回复: 字节=32 时间=40ms TTL=63
来自 192.168.20.1 的回复: 字节=32 时间=41ms TTL=63

192.168.20.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 40ms, 最长 = 41ms, 平均 = 40ms


C:\Users\Roy>
```

同样，L2TP 方式的 VPN 和 PPTP 设置方式大致相同。

这里，我们对其他接口不做概述，同时，也建议客户若非特殊需求或专业人员，尽量不轻易设置其他接口的相关参数，。

4.4.2 无线

在网络-->无线-->无线概况选项中，点击 编辑选项用户便可设置和查询无线相关的参数，如设置无线密码，工作模式，MAC 过滤等，如下图所示。

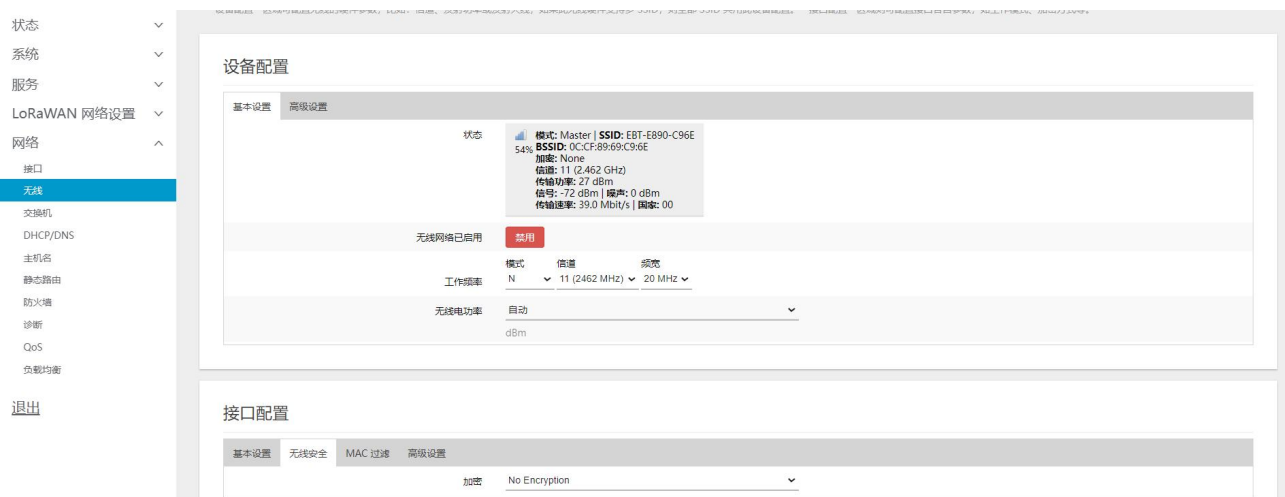





在无线 WIFI 中，默认的 WIFI 名为：EBT-E890-XX:XX

其中后面的字符为该设备的 MAC 地址前四位。

WIFI 密码默认为空


同时也支持 WiFi 客户端模式，配置需要连接的 WiFi 名称以及密钥，保存参数后，网关会连接上路由器。

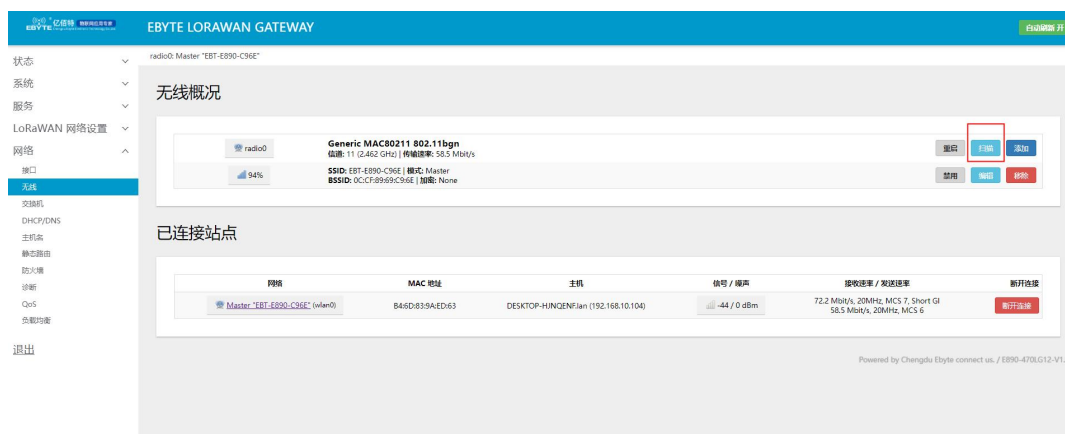

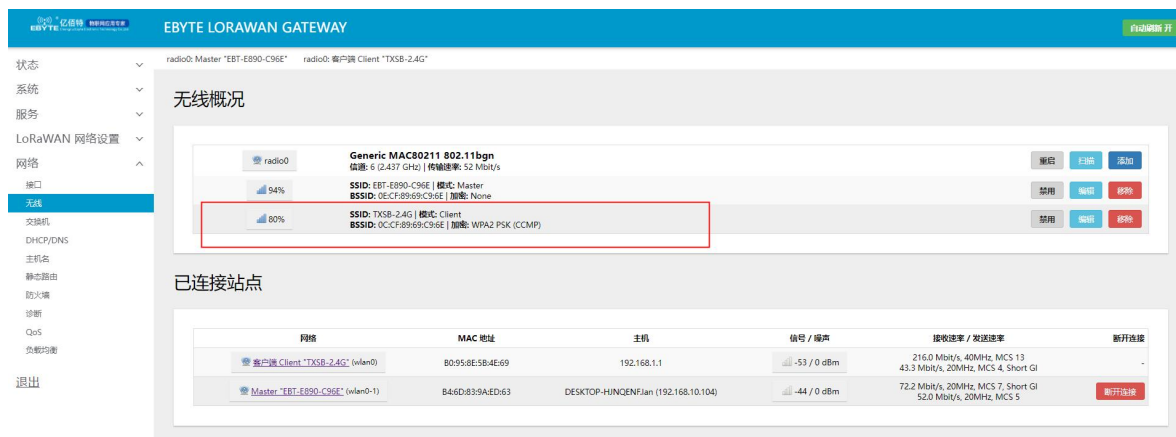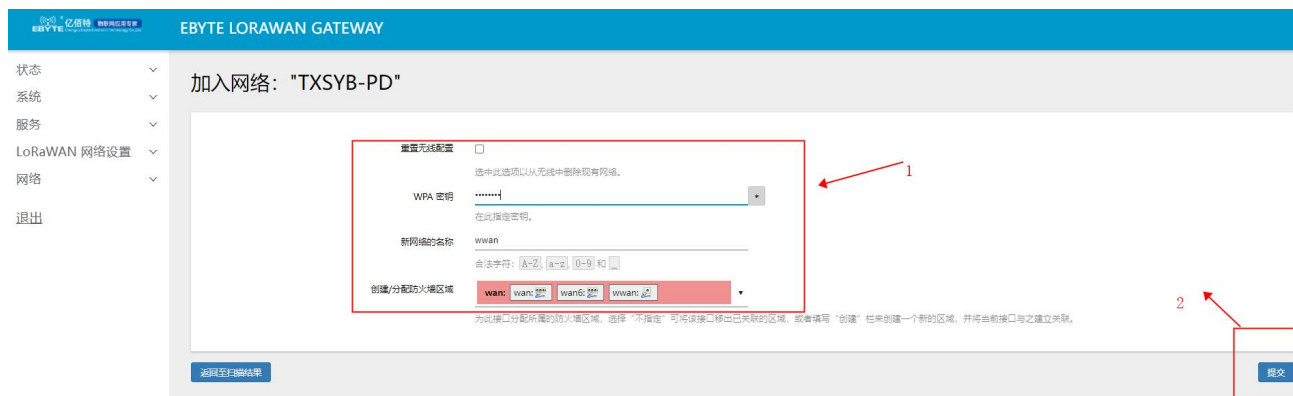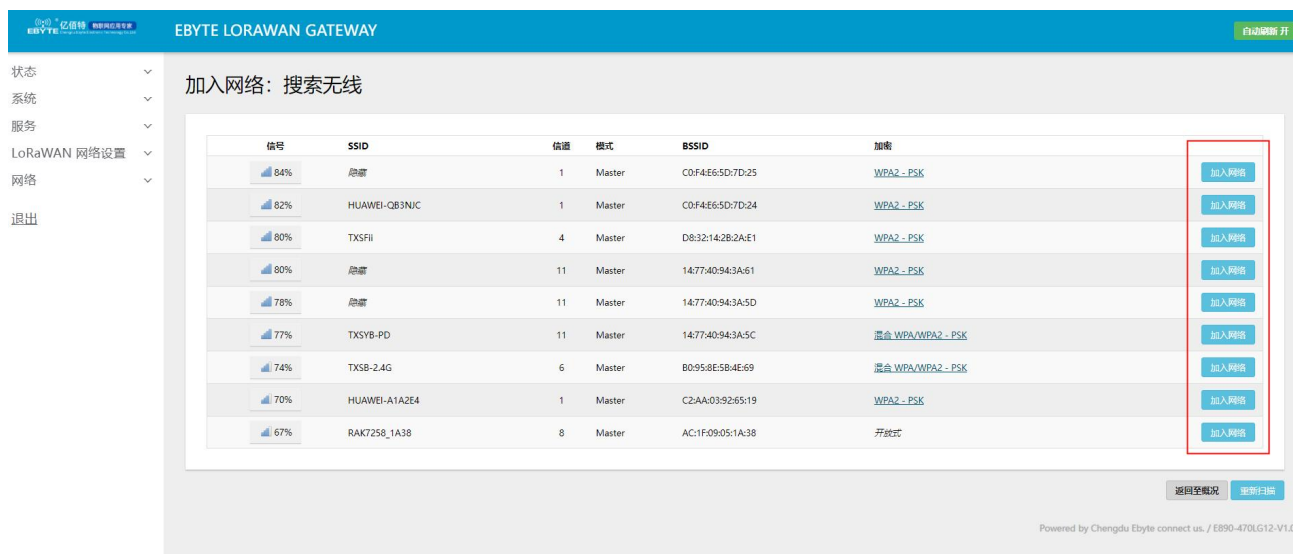


4.4.3 交换机

在网络-->交换机选项中，用户可以结合 网络-->接口 设置网口的类型（如 LAN 口还 WAN 口）或网口启用/关闭，在后面的版本中，将会结合负载均衡做相关设置，设置界面如下图所示。

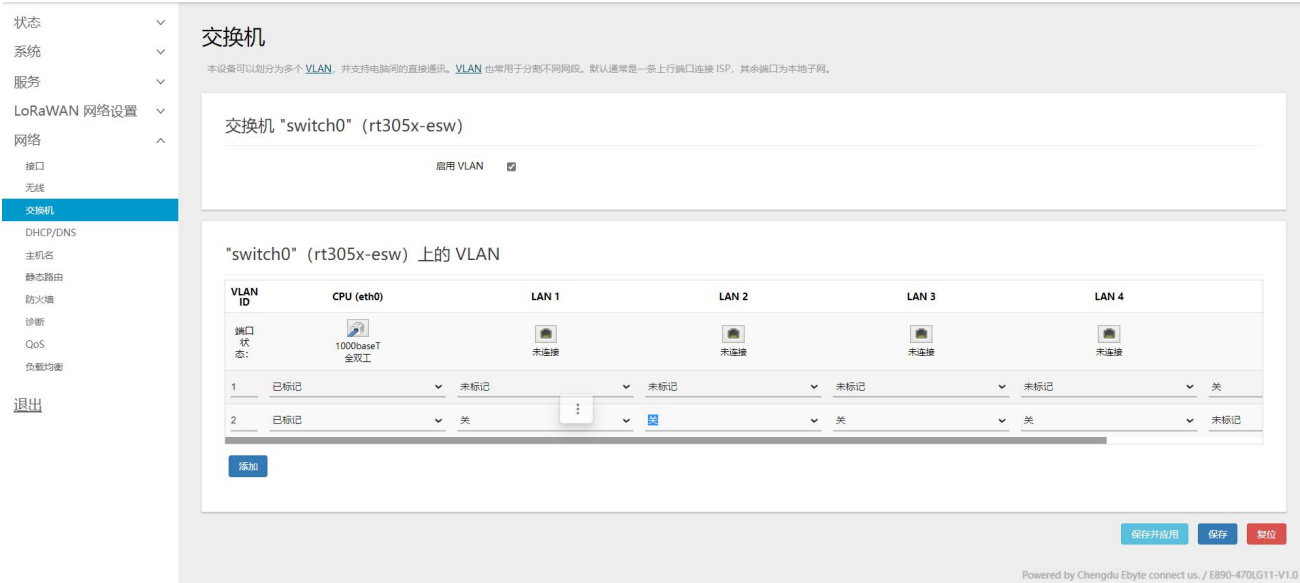


4. 4. 4 DHCP/DNS

在 网络-->DHCP/DNS 选项中，使用 MAC-地址鉴别主机，IPv4-地址分配 地址，主机名分配标识。静态地址分配：在“网络->DHCP/DNS->基本设置”处设置。该功能是 LAN 接口 DHCP 设置的延伸，用于给 DHC 客户端分配固定的 IP 地址和主机标识。只有指定的主机才能连接，并且接口须为非动态配置。

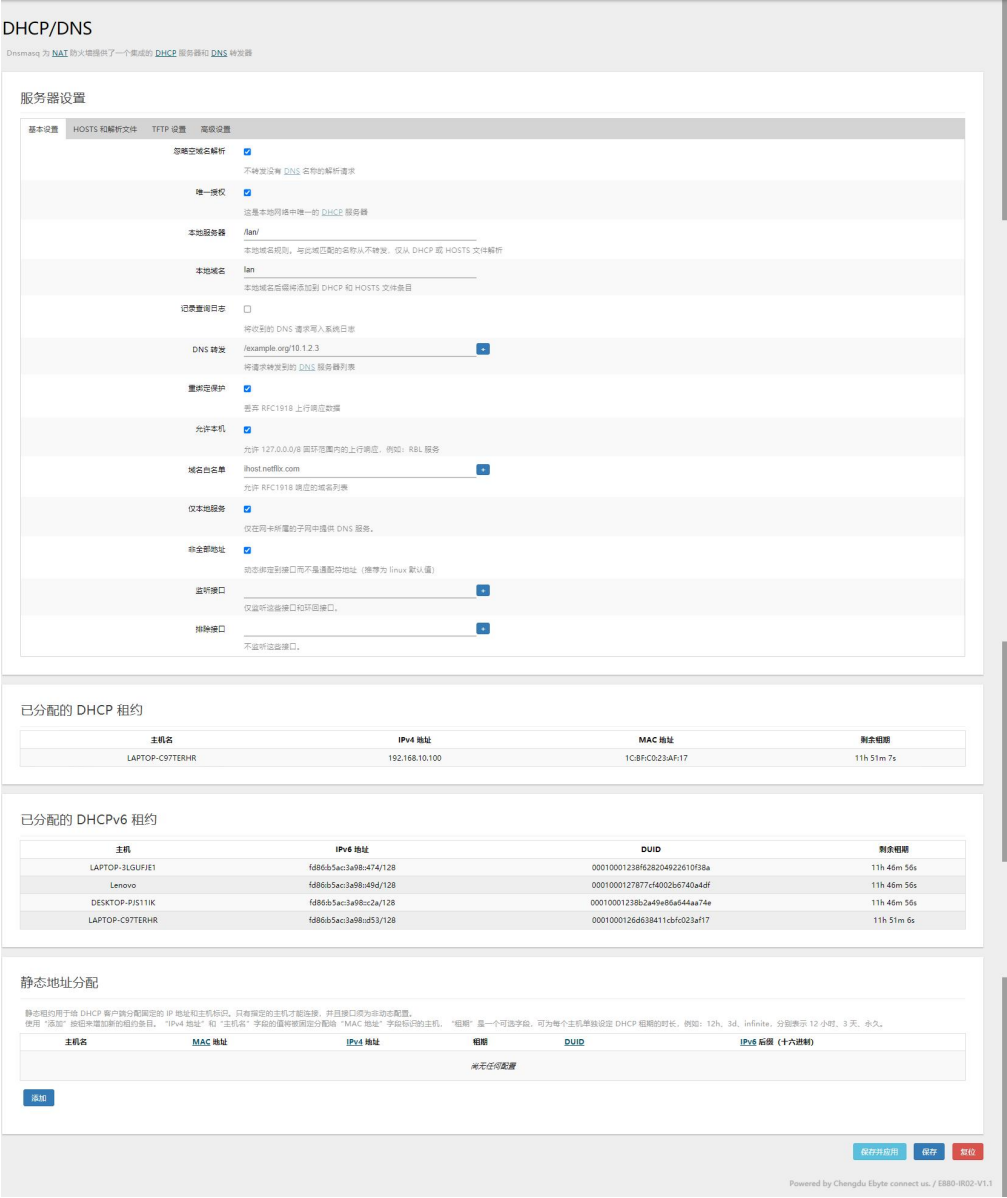

4.4.5 主机名

在 网络->主机名 选项中，可以实现自定义的域名解析，用户可填写自己想要的任意主机名（域名），这里我们将“EBYTE-4G-ROUTER”设置为主机名，对应的 IP 地址为 192.168.10.109。这样，便实现了主机名与 IP 地址之间的映射，当本地解析 EBYTE-4G-ROUTER 实际解析的是 192.168.10.109 地址。

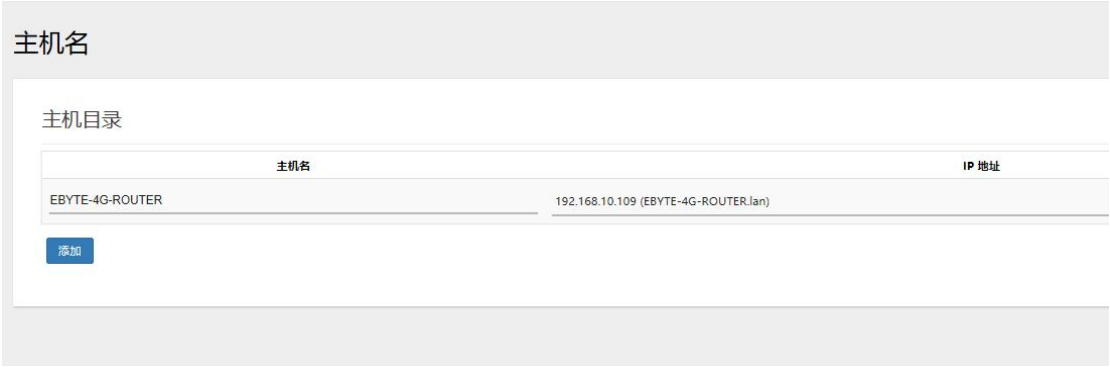

然后，我们在 windows 命令行 ping 一下主机名如下：


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Roy>
C:\Users\Roy>ping EBYTE-4G-ROUTER


正在 Ping EBYTE-4G-ROUTER.lan [192.168.10.109] 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.109 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.109 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.109 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.10.109 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.10.109 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Roy>
```

4.4.7 负载均衡

负载均衡功能能够将路由器多网络接口（如有线以太网与 4G 无线）动态分配各网络的使用优先级，使能，甚至各网口之间的流量比例。它能够使用户根据实际的网络环境做出相关的分配机制。下面，我们将对负载均衡功能进行相关说明。在我们的路由上，接入了两个网络接口分别是 wan(有线以太网)以及 wwan(4G 无线)，当我们开机后，我们可以在 状态-->负载均衡 选型中查看两个接口的运行状态。

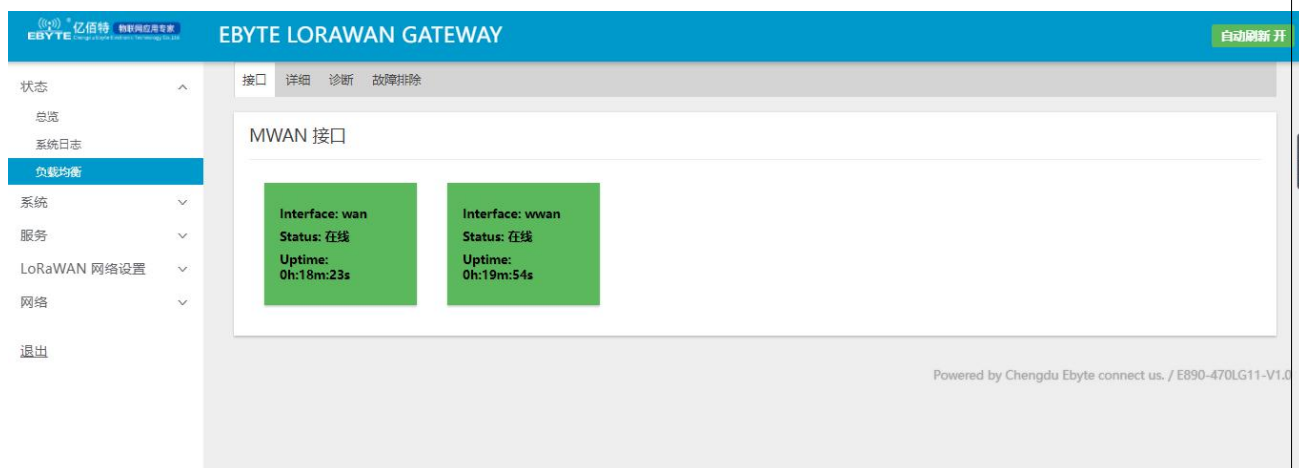

用户可以在这里，通过其他子选项处理一些接口存在的异常或设置一些参数。在选项 网络-->负载均衡中，用户可设置负载均衡的相关参数，如下图所示。




在本设备中，我们已经默认为用户设置了 2 个多网口的负载均衡配置，下面，我们针对这两个接口所构成的负载均衡分别对此功能的相关子选项做一个简单的说明，用户可以了解之后，学会配置自己的规则。

接口：

成员：

用来设置每一个 MWAN 接口的跃点数（即接口优先级）和所占比重。成员命名规则一般为：“接口名称_跃点数_权重比”。如下图所示。

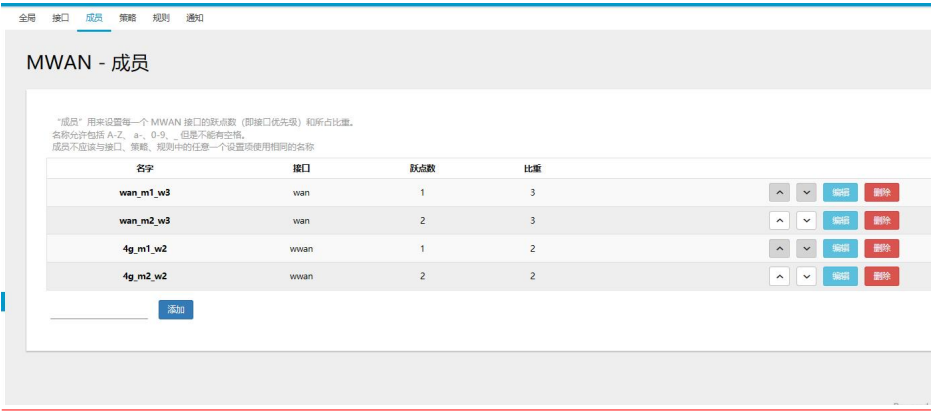

上述定义了 4 个成员，分别具有不同的跃点数和权重组合，它为后面的策略提供服务。

策略：

用来把成员进行分组，告诉 MWAN 如何分配“规则”中使用这一策略的流量。拥有较低跃点数的成员将会被优先使用。拥有相同跃点数的成员根据权重把流量按比例进行划分。进行负载均衡的成员之间拥有较高比重的成员将会被分配到更多流量。本设备默认了 5 种策略，如下图所示。

全局接口成员策略规则通知

MWAN - 策略

“策略”把成员进行分组，告诉 MWAN 如何分配“规则”中使用这一策略的流量。拥有较低权重数的成员将会被优先使用，拥有相同权重数的成员把流量进行负载均衡。进行负载均衡的成员之间拥有较高权重的成员将会被分配到更多流量。名称允许包含 A-Z, a-z, 0-9, _ 但是不能有空格。名称应该在 15 个字符以内。策略不能与接口、成员、规则中的任何一个设置使用相同的名称。

名字	分配的成员	备用成员		
wan_only	wan_m1_w3	不可达 (拒绝)	↑	↓ 编辑 删除
balanced	4g_m1_w2 wan_m1_w3	不可达 (拒绝)	↑	↓ 编辑 删除
4g_only	4g_m1_w2	不可达 (拒绝)	↑	↓ 编辑 删除
wan_1_4g_2	4g_m2_w2 wan_m1_w3	不可达 (拒绝)	↑	↓ 编辑 删除
4g_1_wan_2	4g_m1_w2 wan_m2_w3	不可达 (拒绝)	↑	↓ 编辑 删除

添加

解释说明如下表所示：

名字	说明
wan_only	只使用来自有线以太网接口的流量
balanced	同时来自使用以太网和 4G 无线接口的流量，并按 3:2 的比例获取
4g_only	有线优先，4G 备用量
wan_1_4g_2	有线优先，4G 备用
4g_1_wan_2	4G 优先，有线备用

规则：

它基于 IP 地址、协议、端口把流量划分到指定的“策略”中。规则按照从上到下的顺序进行匹配。除了第一条能够匹配一次通信的规则以外，其它规则将被忽略。不匹配任何规则的通信将会由系统默认路由表进行。

如下图所示，表征的是所有的目标地址或协议都走 wan_1_4g_2 的策略，即优先使用有线的网络数据，当有线以太网出故障或者没有数据流时，则从 4G 接口获取流量。当第一条规则不满足时，匹配下面一条，否则将会被忽略。

全局接口成员策略规则通知

MWAN - 规则

规则指定哪些流量将使用特定的 MWAN 策略。规则基于 IP 地址、端口或协议。规则从上到下匹配。匹配规则以下的规则被忽略。不符合任何规则的流量将使用主路由表进行路由。目的地为已知（非默认）网络的流量由主路由表处理。流量符合规则，但这策略的所有 WAN 接口关闭后都会被失效。名称可包含字符 A-Z, a-z, 0-9, _ 和空格。规则不能与配置中的接口、成员或策略共享相同的名称。

名字	源地址	源端口	目标地址	目标端口	协议	分配的策略		
default_rule	—	—	0.0.0.0/0	—	all	wan_1_4g_2	↑	↓ 编辑 删除
https	—	—	—	443	tcp	wan_only	↑	↓ 编辑 删除

添加

若当前策略类型满足用户所需的话，用户进需要在上图中，default_rule 规则中点击编辑按钮，修改相应的策略即可。

IPset

匹配 IPset 规则列表名称，需要先配置 /etc/dnsmasq.conf 中的 IPset 规则（例如：“ipset=youtube.com/youtube”）

分配的策略

wan_1_4g_2

balanced

4g_only

wan_1_4g_2

4g_1_wan_2

不可达 (拒绝)

黑洞 (丢弃)


默认 (使用主路由表)

— 自定义 —

Copyright ©2012 - 2023, 成都亿佰特电子科技有限公司

4.4.8 防火墙

在 网络-->防火墙 选项中，进行网络安全以及通信规则的相关设置，如下图所示。

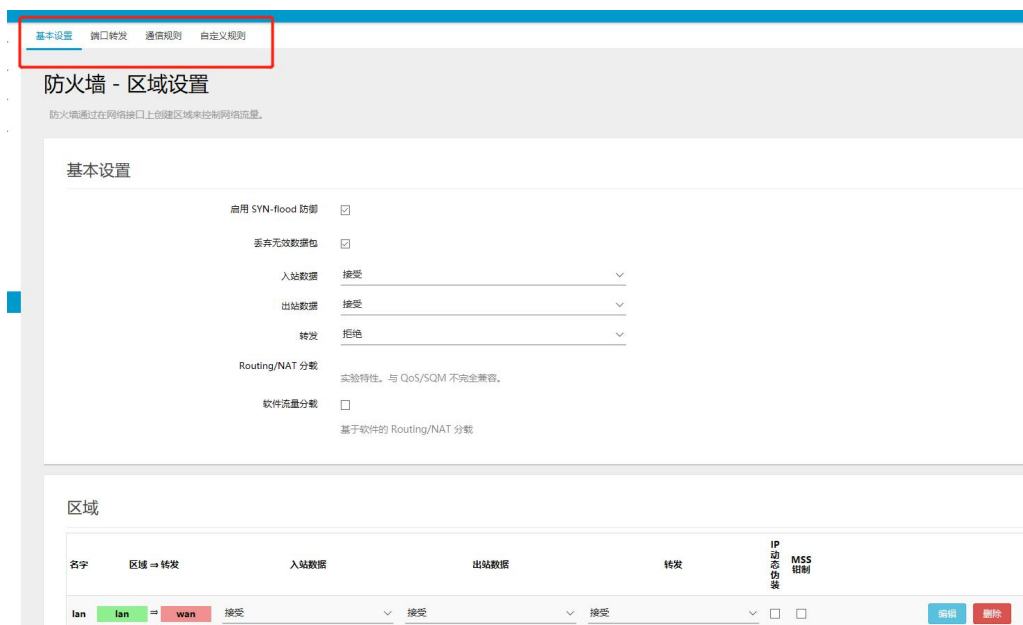


4.4.7.1 IP 动态伪装 (MASQ)

MASQ 也就是 MASQUERADE，地址伪装，将离开数据包的源 IP 转换成路由器某个接口的 IP 地址，如图勾选 IP 动态伪装，系统会将流出路由器的数据包的源 IP 地址修改为 WAN 口的 IP 地址，这里，默认方式为 IP 动态伪装开启。



4.4.7.2 通信规则 (SNAT&DNAT)

在 网络-->防火墙-->通信规则中，有 Source NAT 一栏，Source NAT 是一种特殊形式的封包伪装，改变离开路由器数据包的源地址，例如，将离开路由器的数据包的源 IP 地址固定修改为 192.168.1.1（真实 IP：192.168.10.1），其设置界面如下所示，名字为 EBYTE 为设置后的显示界面，名为 TEST 的，为添加时的显示界面。

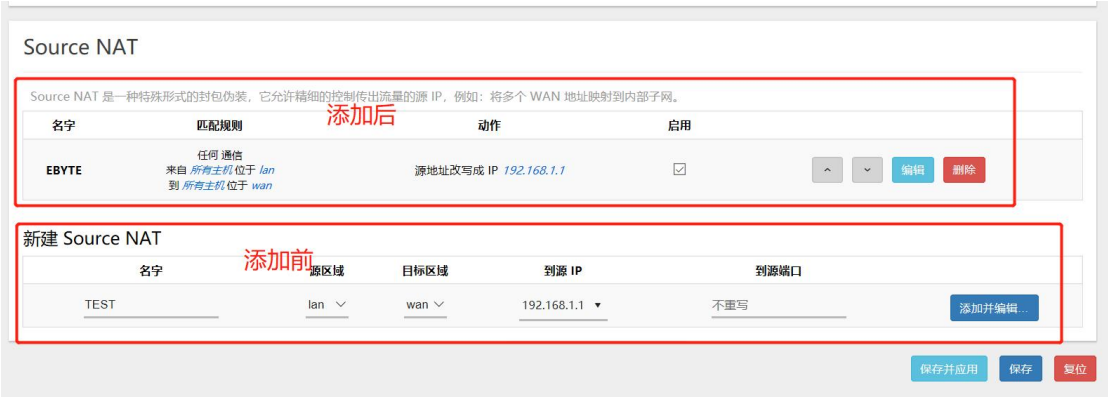

在该设备，默认没有添加 Source NAT, 在使用该功能时，用户可根据相关需求进行相关设置。

DNAT 是目的地址的替换，将进入路由器的目的地址是 WAN 口 IP 的数据包的目的 IP 地址替换成用户设置的 IP 地址。

4.4.7.3 端口转发

端口转发允许来自 Internet 的计算机访问私有局域网内的计算机或服务，如将外网的 82 端口上的 TCP 数据转发到内网 192.168.10.119 上的 82 端口上，会有如下设置。



4.4.9 网络诊断


在 网络-->网络诊断 选项中，支持在线诊断功能：

Ping 工具，直接在路由器端，对特定的地址进行 ping 测试。

路由器解析工具，获取访问地址时，经过的路由路径。

DNS 查看工具，可以将域名解析为 IP 地址。

如下图所示。

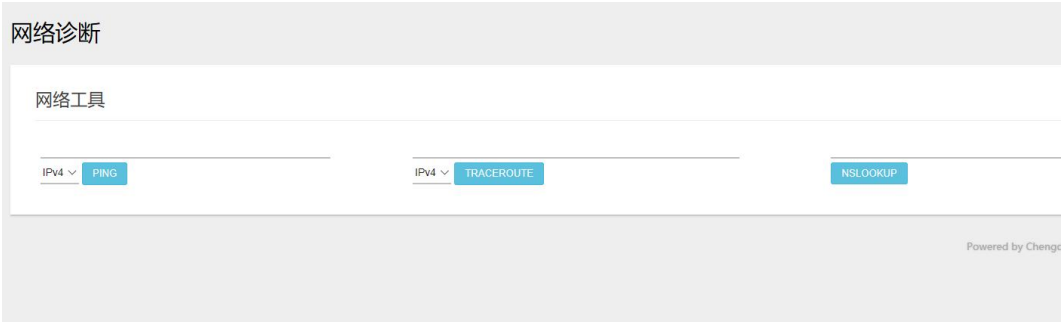

4.4.10 流控管理（Qos）

在网络-->Qos 选项中，可以根据网络地址，端口或服务，为流量数据包进行排序，并针对某个接口进行网络限速等功能。如下图所示。

接口

WAN

启用 ☐

分模式 默认

计算开销 ☐

半双工 ☐

下载速度 (kb/s) 1024

上传速度 (kb/s) 128

添加

删除

分类规则

目标	源主机	目的主机	协议	端口	字节数	注释
最高	全部	全部	全部	22,53		ssh, dns
普通	全部	全部	TCP	20,21,25,80,110,443,993,995		ftp, smtp, http(s), imap
低	全部	全部	全部	5190		AOL iChat, ICQ

添加

4.5 LoRaWAN 网络设置

在 LoRaWAN 网络设置一栏中，用户可设置及查询 LoRaWAN 的频段、LoRaWAN 网关的相关的参数，以及查看当前的状态信息。如接收、发送的报文数量、当前信道使用率、RSSI&SNR、上下行数据包时间及空中时间。下面将介绍部分用户常用的设置选项。

4.5.1 LoRaWAN 频段设置

状态

系统

服务

LoRaWAN 网络设置

LoRaWAN 频段设置

LoRaWAN 网关设置

LoRaWAN 状态

网络

退出

EBYTE LORAWAN GATEWAY

频段设置

频段地区 CN470

频段 0

保存并应用 保存 复位

Powered by Chengdu Ebyte connect us. / E890-470LG11-V1.0

LoRaWAN 频段设置分为频段地区和频段设置。

频段地区是指 LoRaWAN 协议中规定的 Regional Parameter，EU868/IN865/US915/AU915/AS923/KR920/CN470/EU433，目前暂时只支持 CN470、后续将开放更多地区。

频段可设置为 0~11 共 12 个频段、每个频段对应的上下行频率如下图所示。

通道		1	2	3	4	5	6	7	8
CN470_0_7	uplink	470.3	470.5	470.7	470.9	471.1	471.3	471.5	471.7
	downlink	500.3	500.5	500.7	500.9	501.1	501.3	501.5	501.7
CN470_8_15	uplink	471.9	472.1	472.3	472.5	472.7	472.9	473.1	473.3
	downlink	501.9	502.1	502.3	502.5	502.7	502.9	503.1	503.3
CN470_16_23	uplink	473.5	473.7	473.9	474.1	474.3	474.5	474.7	474.9
	downlink	503.5	503.7	503.9	504.1	504.3	504.5	504.7	504.9
CN470_24_31	uplink	475.1	475.3	475.5	475.7	475.9	476.1	476.3	476.5
	downlink	505.1	505.3	505.5	505.7	505.9	506.1	506.3	506.5
CN470_32_39	uplink	476.7	476.9	477.1	477.3	477.5	477.7	477.9	478.1
	downlink	506.7	506.9	507.1	507.3	507.5	507.7	507.9	508.1
CN470_40_47	uplink	478.3	478.5	478.7	478.9	479.1	479.3	479.5	479.7
	downlink	508.3	508.5	508.7	508.9	509.1	509.3	509.5	509.7
CN470_48_55	uplink	479.9	480.1	480.3	480.5	480.7	480.9	481.1	481.3
	downlink	500.3	500.5	500.7	500.9	501.1	501.3	501.5	501.7
CN470_56_63	uplink	481.5	481.7	481.9	482.1	482.3	482.5	482.7	482.9
	downlink	501.9	502.1	502.3	502.5	502.7	502.9	503.1	503.3
CN470_64_71	uplink	483.1	483.3	483.5	483.7	483.9	484.1	484.3	484.5
	downlink	503.5	503.7	503.9	504.1	504.3	504.5	504.7	504.9
CN470_72_79	uplink	484.7	484.9	485.1	485.3	485.5	485.7	485.9	486.1
	downlink	505.1	505.3	505.5	505.7	505.9	506.1	506.3	506.5
CN470_80_87	uplink	486.3	486.5	486.7	486.9	487.1	487.3	487.5	487.7
	downlink	506.7	506.9	507.1	507.3	507.5	507.7	507.9	508.1
CN470_88_95	uplink	487.9	488.1	488.3	488.5	488.7	488.9	489.1	489.3
	downlink	508.3	508.5	508.7	508.9	509.1	509.3	509.5	509.7

4.5.2 LoRaWAN 网关设置

LoRaWAN 网关设置可设置网关的相关参数

设置	
网关ID	000000000000FFFF
服务器地址	139.155.232.32
服务器上行端口	1700
服务器下行端口	1700
响应超时时间	100
统计间隔 (秒)	30
心跳时间 (秒)	10
转发规则	转发正确的报文

网关 ID: 网关识别号,

服务器地址: LoRaWAN 服务器地址

服务器上行端口: 数据上行端口号

服务器下行端口: 数据下行端口号


响应超时时间: 网关与服务器通信超时时间

统计间隔: 网关状态上报周期

心跳时间: 网关心跳上报周期

转发规则: 网关转发相应 LoRa 数据包策略

4.5.3 LoRaWAN 状态

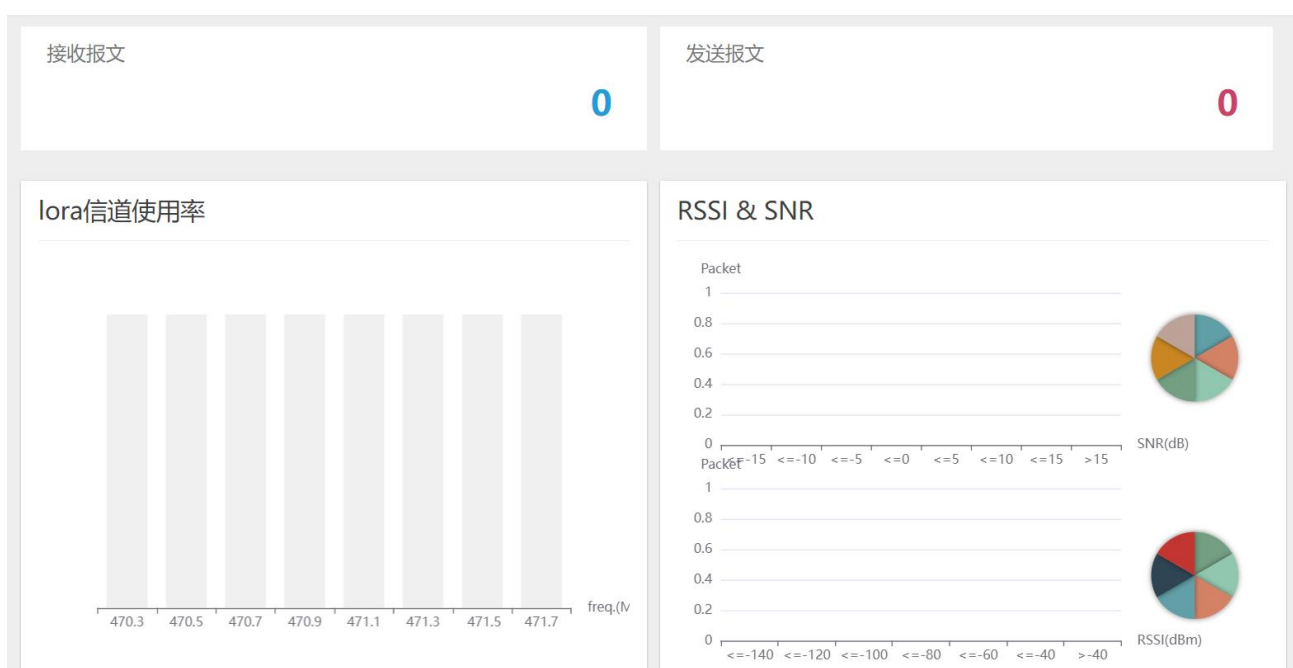

接收报文：显示 LoRaWAN 网关接收到的 LoRa 报文总数


发送报文：显示 LoRaWAN 网关发送的 LoRa 报文总数

lorawan 信道使用率：图表展示了 12 个小时内所有信道的占用比率、通常情况下 8 个信道的使用率分布呈平均态势、如出现某一个信道使用率远低于其他信道、说明该信道可能存在故障。

RSSI&SNR：

RSSI 图表展示统计的接收报文的信号强度、可用来判断当前环境信息好坏、RSSI 的值越小、接收的灵敏度越高。

SNR 图表展示统计的接收报文的信噪比、SNR 的值越高、说明噪声占信号的比率越低、通信效果越好。

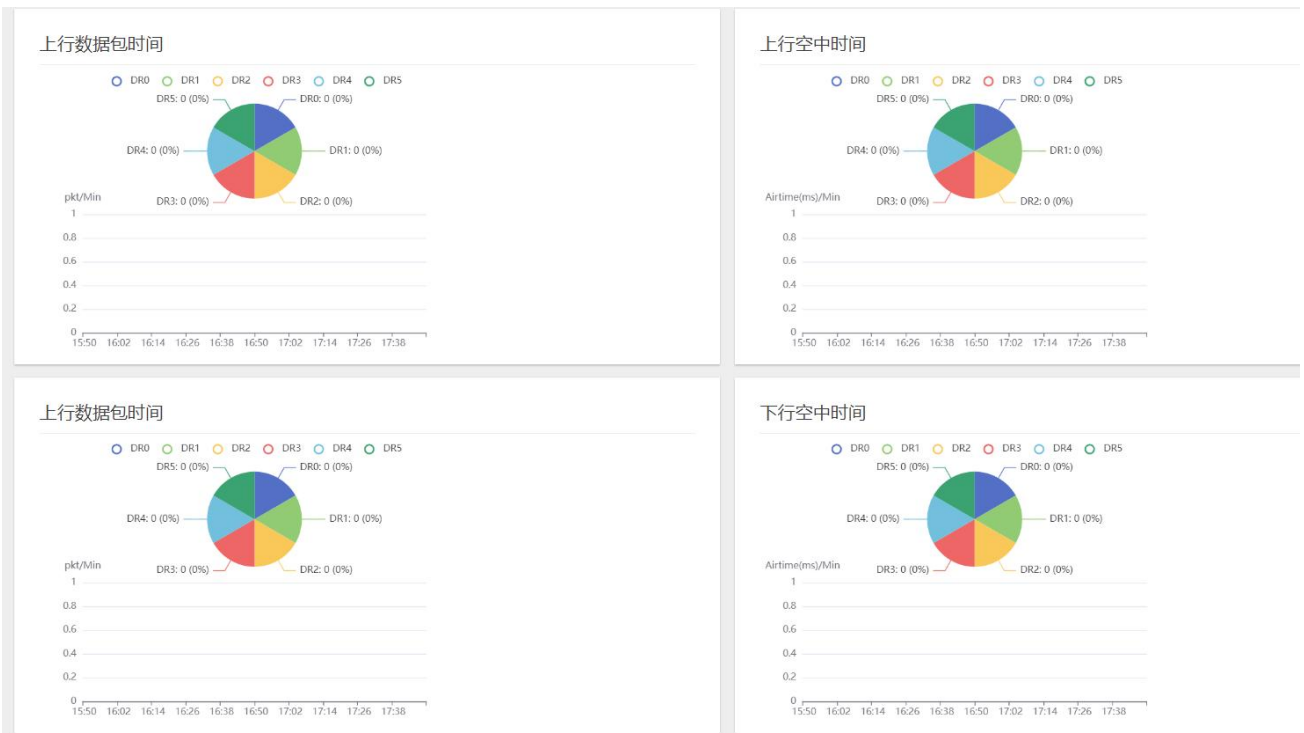

上/下行数据包时间：网关每分钟接受/发送 LoRa 数据包数量

上/下行空中时间：接受/发送 LoRa 数据包的空中时间

第五章 设备面板标识及功能设置

设备面板实物图（正视图）如下图所示。



5.1 LED 指示灯

在面板中，各 LED 指示灯说明，如下表所示。

名称	说明
WLAN 指示灯	WiFi 灯上电闪烁
4G 指示灯	4G 入网亮起
ETH 指示灯	网线连接亮起
LINK 指示灯	连上服务器常亮
RXD 灯	网关接收数据灯
TXD 灯	网关发送数据灯
SYS 灯	射频模块和网络正常运行常亮
PWR 灯	上电常亮

5.2 按键设置

在面板中，各物理按键的作用以及使用说明如下表所示。

名称	说明
Restore	长按按键 5s 以上，执行恢复出厂设置功能

5.3 其他标识

在面板中，其他标识说明，见下图所示。



第六章 AT 短信指令说明

本设备同时支持短信发送 AT 指令，实现远程控制 4G 路由器，以下是发送指令和功能说明。

AT 短信内容	功能说明
EBYTESMSAT+ATI	版本查询
EBYTESMSAT+QCCID	查询 4G 模块 QCCID/ICCID 号
EBYTESMSAT+IMEI	查询 IMEI 号码
EBYTESMSAT+CSQ	查询当前 4G 信号质量
EBYTESMSAT+RELD	重启设置 收到信息回复 +RLAD RUN
EBYTESMSAT+REBT	恢复出厂设置收到信息回复 +RLBT RUN
EBYTESMSAT+QNWINFO	当前接入的网络属性
EBYTESMSAT+CIMI	SIM 卡 CIMI 号
EBYTESMSAT+QSPN	查询当前电信提供商

修订历史

版本	修订日期	修订说明	维护人
1.0	2021-08-13	初版	LM
1.1	2022-02-25	产品升级	LM
1.2	2023-07-01	型号变更	LM

关于我们



销售热线：4000-330-990

技术支持：support@cdebyte.com

公司地址：四川省成都市高新西区西区大道 199 号 B5 栋

公司电话：028-61399028

官方网站：www.ebyte.com

