



E52-400/900NW22S-TB用户手册



1、产品介绍

E52-400NW22S-TB:





E52-900NW22S-TB:



1. 用于测试和开发成都亿佰特E52-400/900NW22S无线模块，E52-400/900NW22S-TB已经预焊接E52-400/900NW22S模块，详细使用请参照模块手册。
2. 带CH340X串口芯片，可直接进行串口通信开发。
3. 带micro USB接口，可以直接插上电脑使用。
4. 用户可自行接入外接电源和串口。
5. 自带18650电池盒，客户可自行安装电池，方便客户开发测试。
6. 工作稳定，易于开发。

2、使用说明

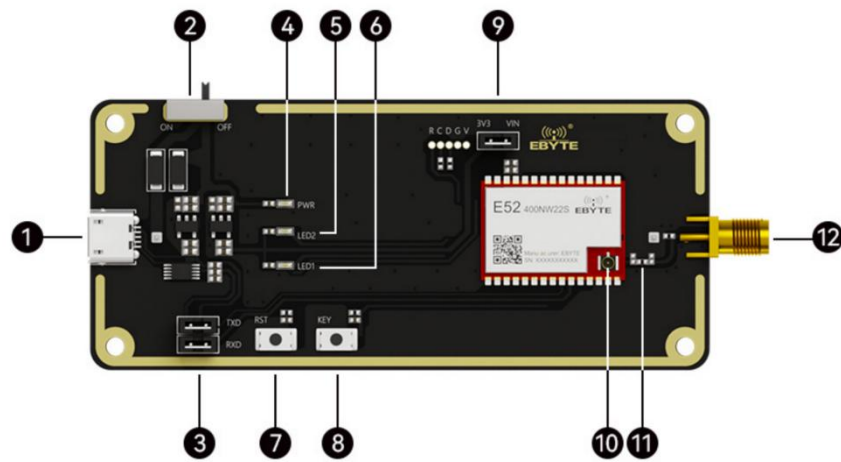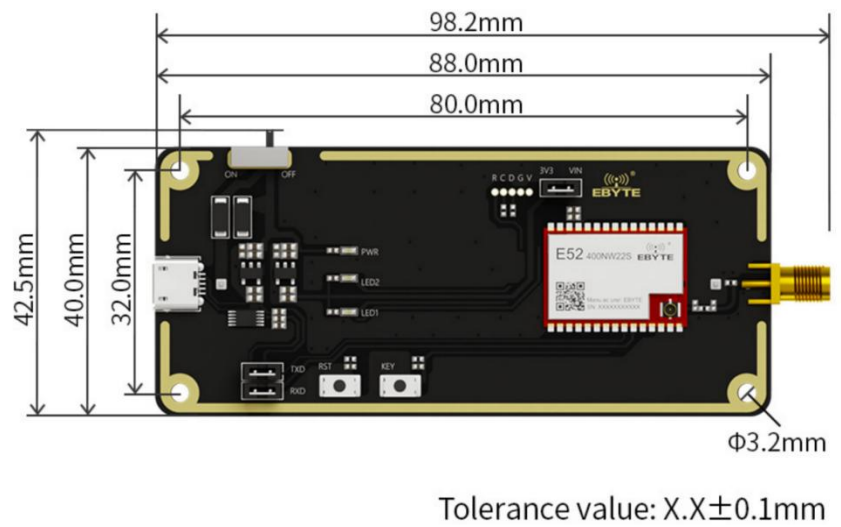

序号说明：

①	Micro USB接口，USB转UART接口	②	电池电源开关
③	UART引脚跳线帽	④	电源指示灯
⑤	LED2	⑥	发射指示灯
⑦	复位按键	⑧	BootLoader按键
⑨	模块电电源跳线帽	⑩	IPEX天线座子
⑪	0Ω电阻，用于切换射频天线接口连接，默认为连接状态，使用SMA天线接口输出，若客户采用IPEX天线，需去除此电阻。	⑫	SMA天线座子

具体功能请参考 E52-400/900NW22S 模块使用手册。

3、驱动安装

采用 CH340X 芯片作为串口,若电脑无法识别串口,请自行下载使用我司提供的[驱动软件](#);安装完毕后可在设备管理器中识别出串口号。

4、技术支持

开发过程中,请积极联系我司技术支持,我们只对我司模块进行支持,不含单片机基本用法问题。



关于我们

销售热线: 4000-330-990

技术支持: support@cdebyte.com

官方网站: www.ebyte.com

公司地址: 四川省成都市高新西区西区大道199号B2、B5栋

 **成都亿佰特电子科技有限公司**
Chengdu Ebyte Electronic Technology Co.,Ltd.